


# Aufbauanleitung **Glasschiebewand**

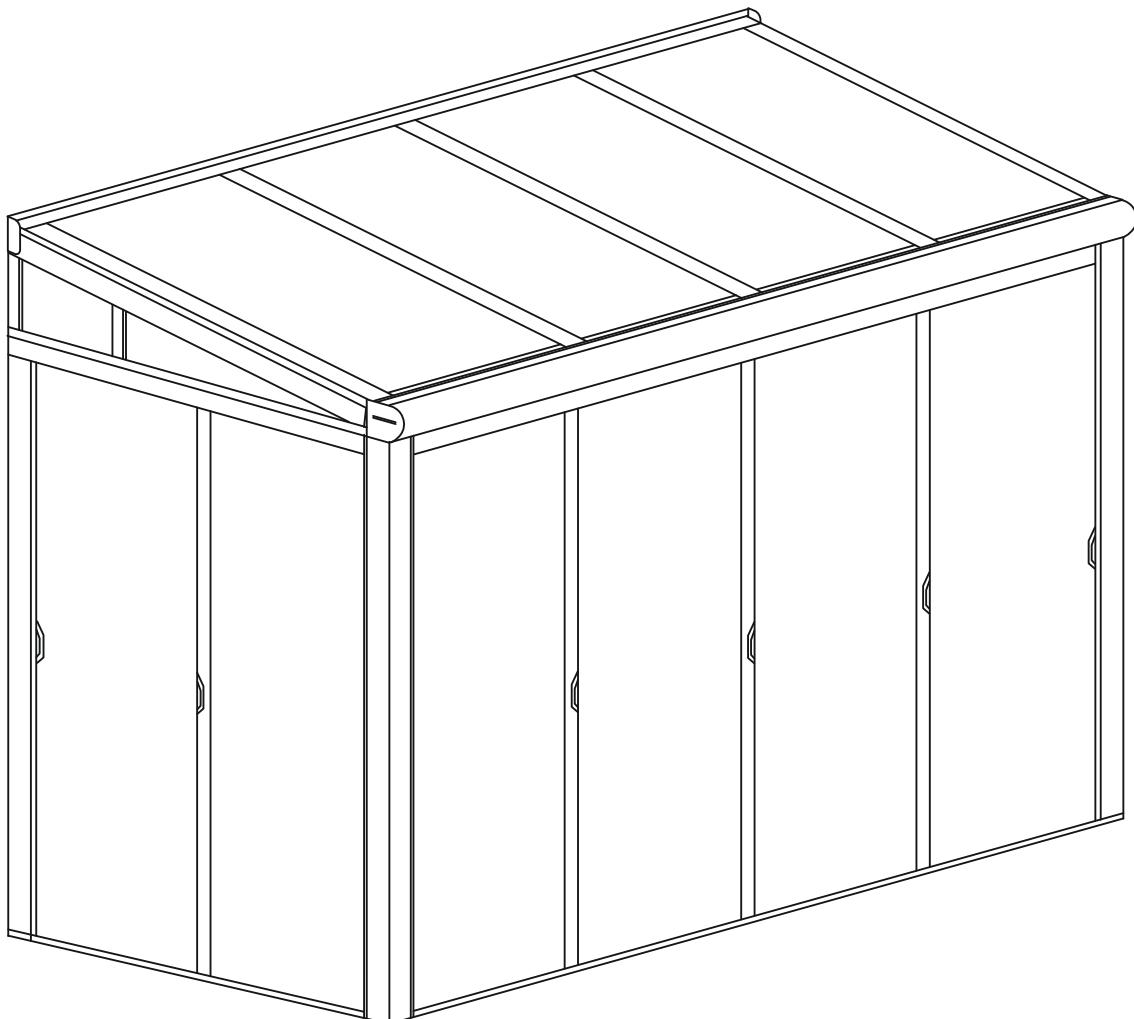

## **Anleitung für Endanwender und Monteure**

Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich für den Kauf einer DreamGarden Glasschiebewand entschieden haben.

Mit dieser Anleitung, möchten wir Ihnen die Montage Ihrer Glasschiebewand erleichtern. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Korrekturen zu der Anleitung haben, so können Sie diese uns gerne übermitteln.

Bitte lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Schritte genau.

### **Hinweise**

Bitte beachten Sie, dass die Glasschiebewand nur als diese gedacht ist. Bei unsachgemäßer Benutzung oder Zweckentfremdung, haftet der Hersteller nicht für Schäden.

Bitte befolgen Sie die einzelnen Schritte dieser Anleitung um Schäden zu vermeiden. Bei unsachgemäßer Montage entfällt die Garantieleistung.

Bitte überprüfen Sie vor der Montage ob alle benötigten Werkzeuge sowie Montagezubehör vorhanden sind.

**Achtung!** Der Lieferumfang enthält nur das angegebene Montagezubehör. Das zusätzliche Montagezubehör muss von Ihnen beschafft werden.

Wenden Sie sich an unseren Service, falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist.

### **Montagehinweise**

#### **Abmessung**

Stellen Sie vor der Montage Ihrer Glasschiebewand sicher, dass das von Ihnen ausgewählte System die richtigen Maße für Ihre Überdachung aufweist. Beachten Sie die Anweisungen oder wenden Sie sich an uns.

#### **Fundament**

Achten Sie bei Ihren Vorbereitungen darauf, dass das Fundament ein Gewicht von ca. 390 kg/m<sup>2</sup> tragen muss. Das Gewicht der Glasschiebewand variiert je nach Länge.

Vergewissern Sie sich mit einer Wasserwaage, dass das Fundament Waagerecht angelegt wurde.

### **Glasplatten**

**Achtung!** Legen Sie die Glasplatten niemals flach auf den Boden, sondern lagern und transportieren Sie sie stets stehend auf der langen Kante.

Beachten Sie, dass das Lagern der Glasplatten stets auf ebenen Flächen mit genügend Schutzmaterialien (z. B. Styropor) um, sowie zwischen den Glasplatten erfolgen muss.

### **Montage**

Tragen Sie während der Montage reißfeste Arbeitsschutzkleidung um Verletzungen vorzubeugen.

Räumen Sie Ihren Arbeitsbereich frei, achten Sie darauf das Ihnen nichts im Weg liegt.

Kontrollieren Sie vor der Montage alle mitgelieferten Komponenten auf Beschädigungen und Defekte. Montieren Sie keine beschädigten Komponenten, da diese vom Umtausch ausgeschlossen werden.

Achten Sie auf Ihre Sicherheit während Arbeiten in größerer Höhe, beginnen Sie erst mit der Montage wenn Ihre Absturzsicherheit gewährleistet ist.

Die Montage von Komponenten anderer Hersteller neben den Schiebewandsystemen von DreamGarden, kann durch die nicht exakte Passgenauigkeit zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen führen.

### **Pflege**


Bitte reinigen Sie die Glasschiebewand in regelmäßigen Abständen um Schäden an dem Produkt zu vermeiden.

### **Entsorgung**


Entsorgen Sie das Produkt, sowie die Verpackungsmaterialien nach den in Ihrem Land geltenden Richtlinien.

## **Benötigtes Werkzeug**


Maßband

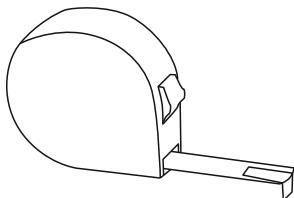


Teppichmesser/Cutter

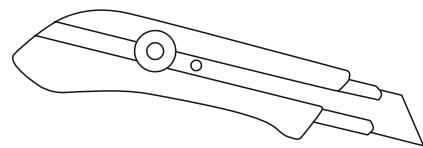


Wasserwaage

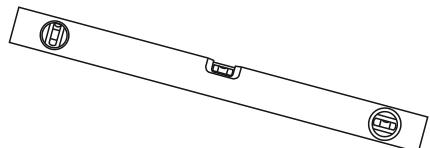


Saughalter

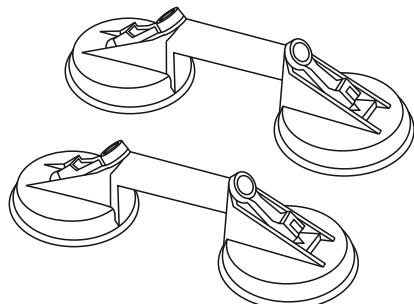


Gummihammer

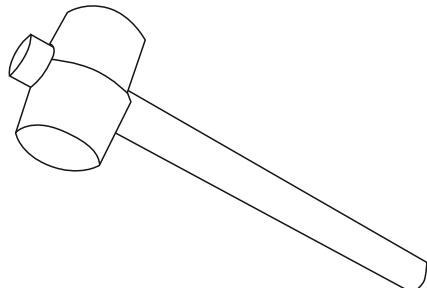


Seifenwasser

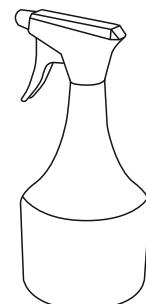


Schlagschrauber

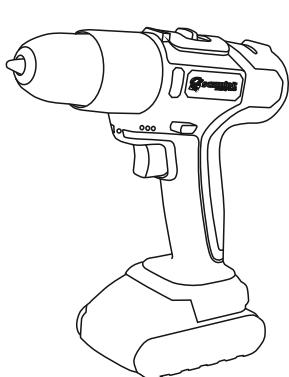


Kappsäge

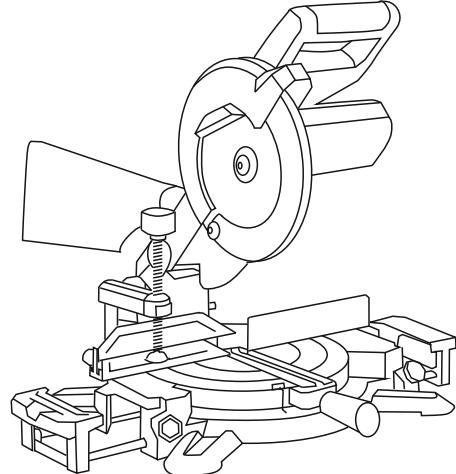


Fugenpistole mit Silikondichtung

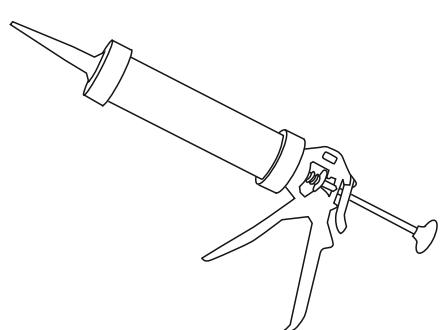


Klappbock

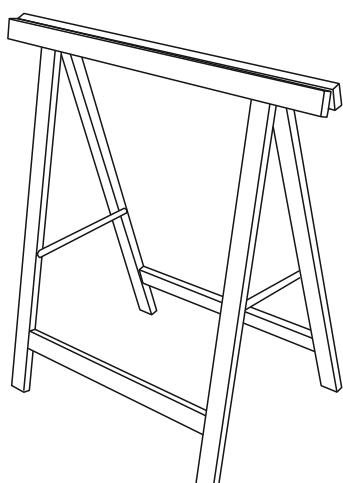


Leiter

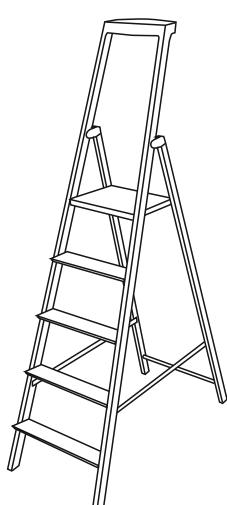


10mm Beton/Steinbohraufsatz  
8mm Beton/Steinbohraufsatz  
3mm Stahlbohraufsatz

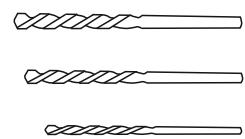


Torx Aufsätze

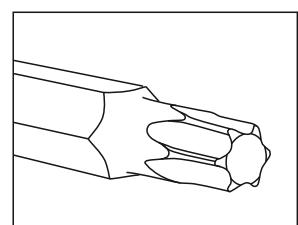


## **Glasschiebewand Komponenten**

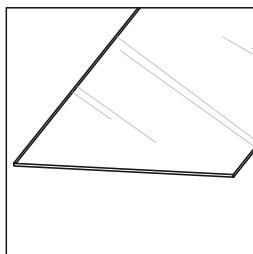


Glasplatte

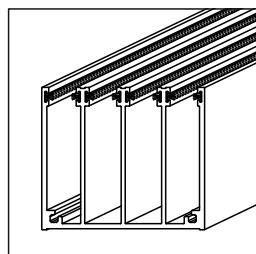


Oberschiene/  
Führungsschiene  
(inkl. Bürsten)

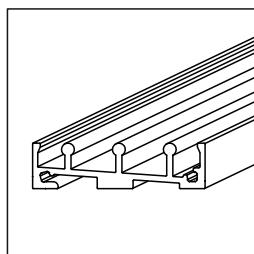


Unterschiene/  
Laufschiene

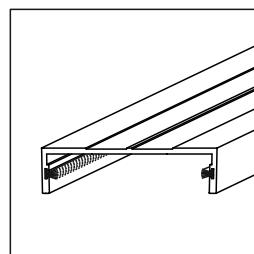


U-Profil  
(inkl. Bürsten)

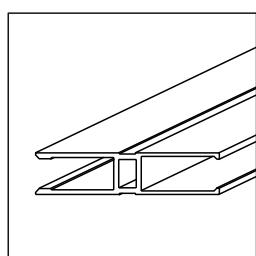


H-Profil

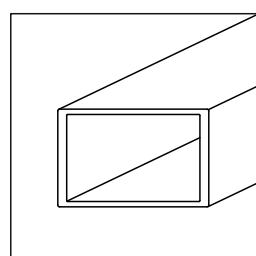


Tragprofil  
(optional)

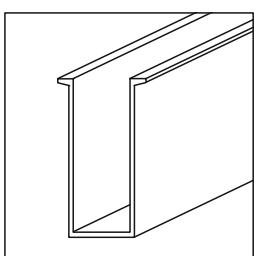


H-Profil Gummidichtung

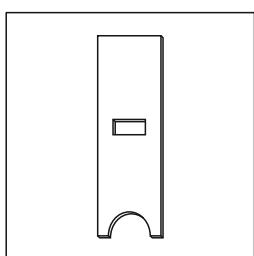


H-Profil Abdeckung

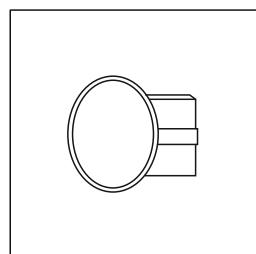


Gummistopper

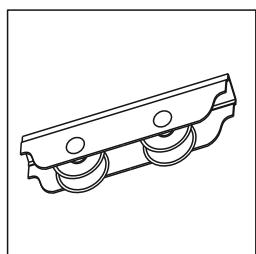


Laufwagen

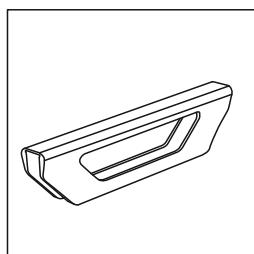

Griff

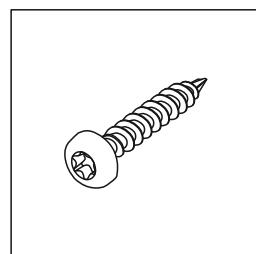

Schrauben  
(4,2 mm x 19 mm)

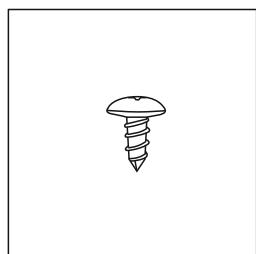

Schrauben  
(für Laufwagen)

## Vorbereitungen

1. Überprüfen Sie die gelieferten Pakete auf äußerliche Beschädigungen. Öffnen Sie alle Pakete und prüfen Sie, ob Sie alles vollständig erhalten haben. Bitte achten Sie darauf, dass beim Aufschneiden der Folie mit dem Cuttermesser, die Oberfläche der Profile nicht beschädigt wird.
2. Bereiten Sie nun das Fundament für Ihr Glasschiebewandsystem vor. Falls Sie schon ein geeignetes Fundament besitzen (Traglast des Fundaments ca. 390 kg/m<sup>2</sup>) können Sie die nächsten Schritte überspringen.

Messen Sie nun die genaue Länge zwischen den Pfosten-Innenseiten oder zwischen der Wand und der Pfosten-Innenseite. Siehe Abb. 1.

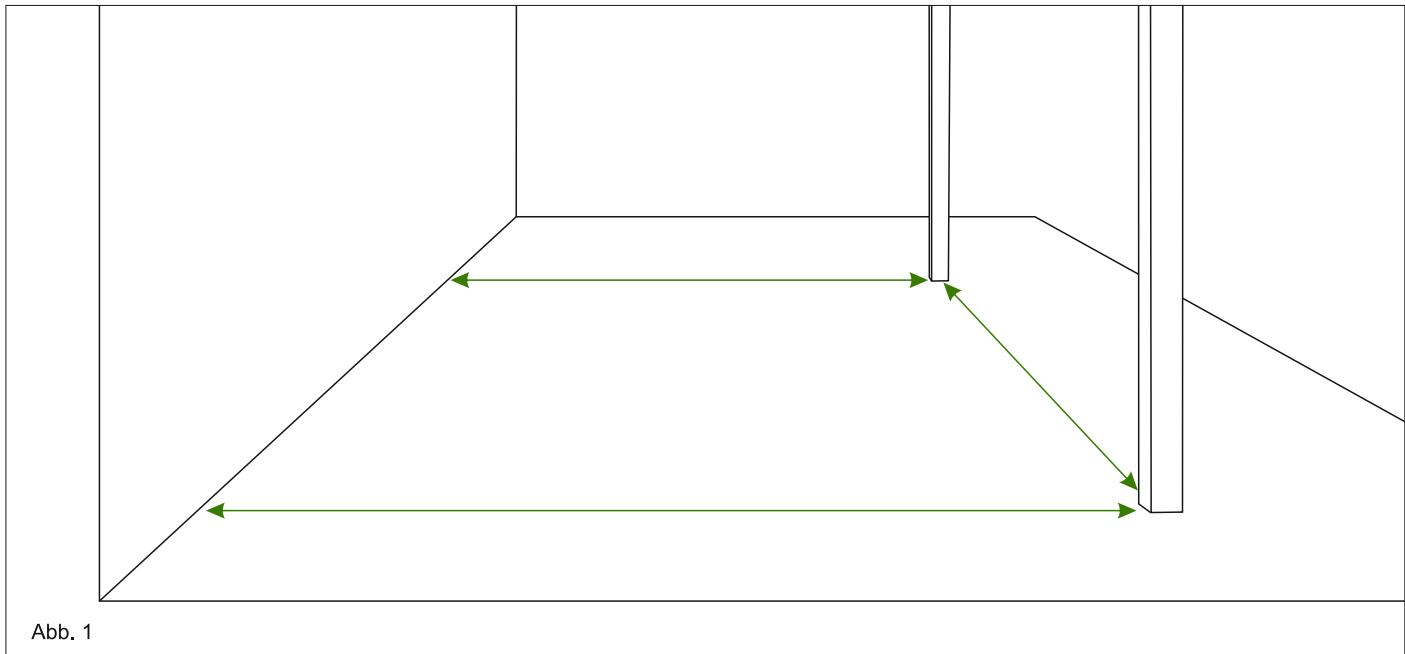


Abb. 1

3. Für das Tragprofil wird ca. ein 30 cm Breite Vertiefung gebraucht, die Tiefe der Vertiefung muss der Höhe des Profils entsprechen. Achten Sie darauf, dass das Tragprofil auf Beton oder Betonplatten positioniert wird. Kontrollieren Sie mit der Wasserwaage ob der vorbereitete Untergrund waagerecht ist. Siehe Abb. 2.

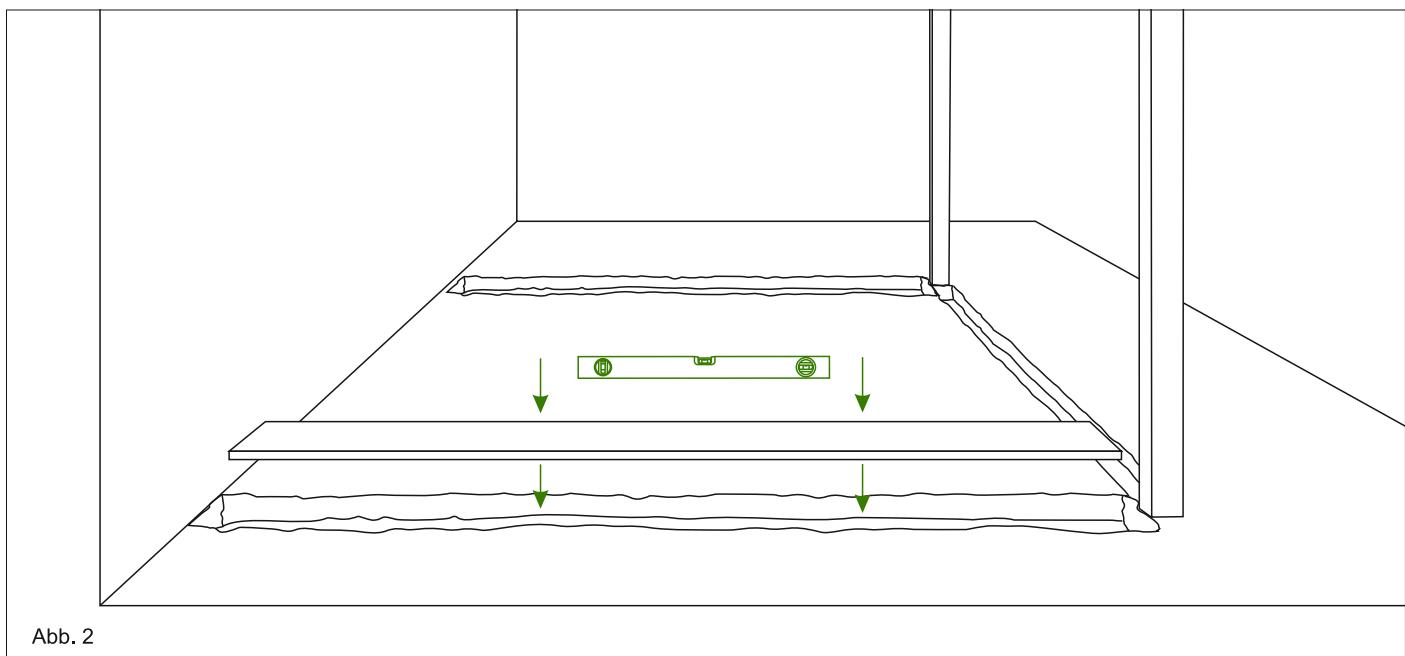


Abb. 2

4. Sägen Sie als nächstes mit einer Kappsäge für eine senkrechte Kannte die Tragprofile ca. 2 mm kürzer als die gemessene Länge zu. Siehe Abb. 3.

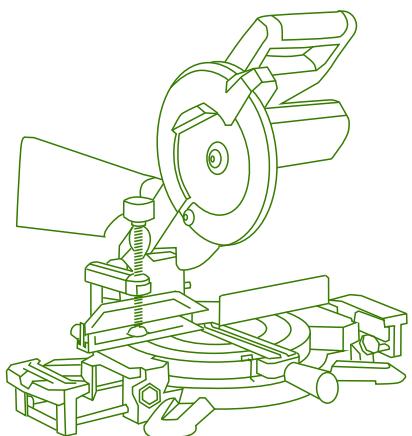
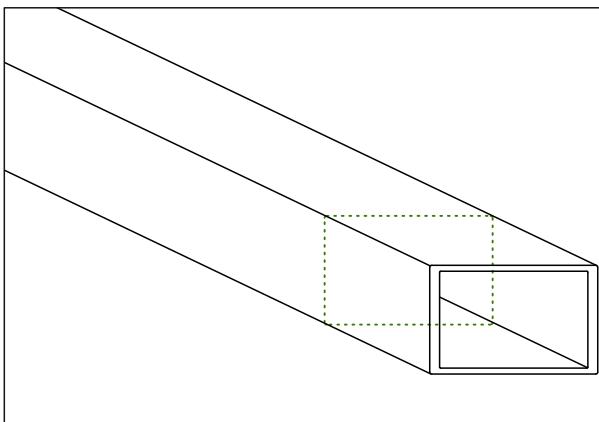


Abb. 3

5. Legen Sie das Tragprofil mit der breiten Seite auf das vorbereitete Fundament und damit in die Vertiefung. Achten Sie darauf, dass das Profil auf dem gesamten Untergrund waagerecht aufliegt. Siehe Abb. 4.

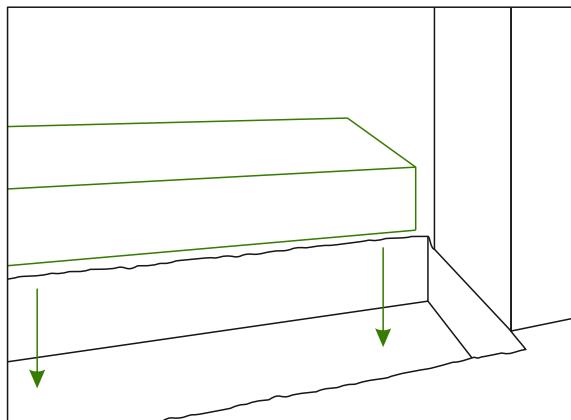


Abb. 4

6. Messen Sie nun die Länge für die Ober- und Unterschielen Ihres Glasschiebewandsystems. Schneiden Sie die Profile für die Glasschiebewand zu, lassen Sie ca. 2 bis 4 mm Spielraum beim zuschneiden der Profile mit der Kappsäge. Kürzen Sie überstehende Bürstenreste und drücken Sie die Enden der Bürstenfassungen an beiden Enden mit einer Zange zusammen. Durch das Zusammendrücken bleiben die Bürsten in Ihren Fassungen. Siehe Abb. 5.

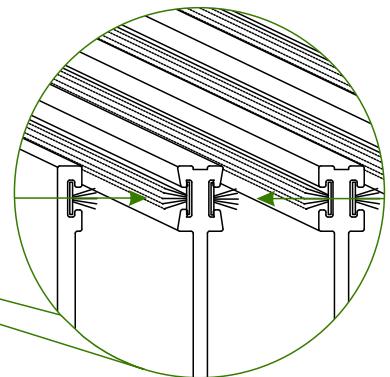
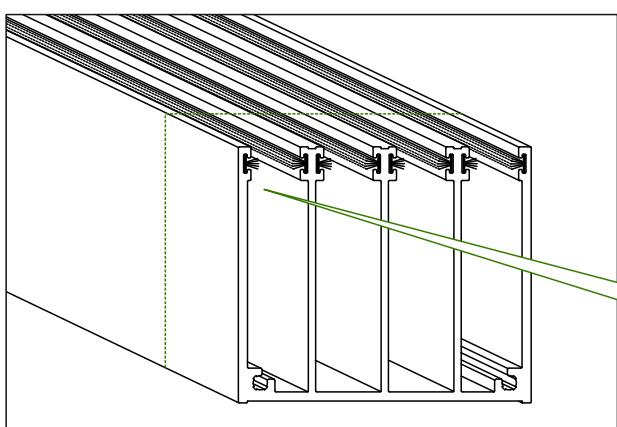


Abb. 5

## Vorbereitungen Pergola

Beachten Sie, um die Glasschiebewand korrekt in eines unserer Pergolenmodelle installieren zu können, müssen Ausschnitte für Unterschiene der Glasschiebewand und Pfostenkappen der Pergola angefertigt werden.


Bei den Modellen Genua, Tropea und Florenz sind die Pfostenkappen über den Pfosten gezogen. Um Saubere Ausschnitte zu bekommen, sollen diese nach Möglichkeit vor der Montage der Pergola angefertigt werden. Bei den Modellen Verona müssen keine Ausschnitte gemacht werden.

In dem Fall, dass die Pergola bereits aufgebaut ist und die Glasscheibewand nachträglich eingebaut werden soll, sind entweder spezielle Werkzeuge wie z. B. Multifunktionssäge notwendig oder der Pfosten abgebaut werden muss.

Falls es keine Möglichkeit gibt den Pfosten der Pergola abzubauen, kann die Pergola in Ganzen um ca. 50cm angehoben werden, damit die Pfostenkappe demontiert werden kann. In diesem Fall empfehlen wir die Lamellen abzubauen um das Gewicht der Pergola zu reduzieren.

Achten Sie darauf das Sie die korrekte Durchzeichnung für ihr Pergola Modell sowie für die Glasschiebewandlänge benutzen.

**Ausschnitt.** Bereiten Sie die Ausschnitte in der Unterschiene und Pfostenkappe siehe folgende Bilder. Um die Ausschnitte möglichst sauber und exakt nach Maß zu fertigen, verwenden Sie die beigefügten Durchzeichnungen (beigelegt) zur Referenz und sägen Sie jeweils eine Öffnung in die Unterschiene und Kappen des Pfostens aus. Siehe Abb. 6.

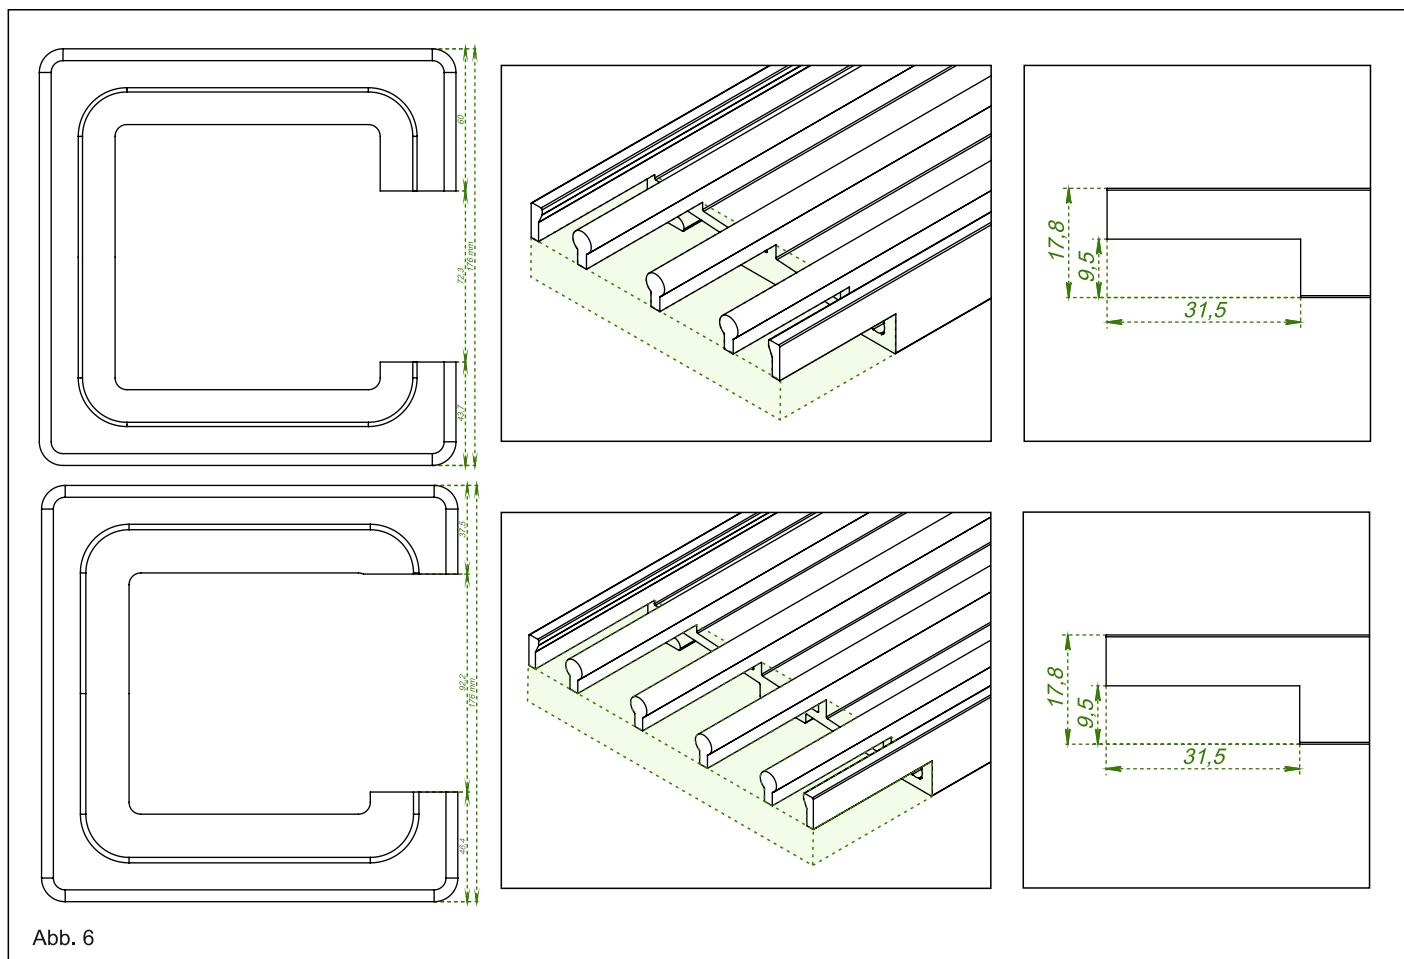

Achten Sie darauf das die Oberschiene der Glasschiebewand parallel zu dem Träger der Pergola angebracht wird. Siehe Abb. 7.


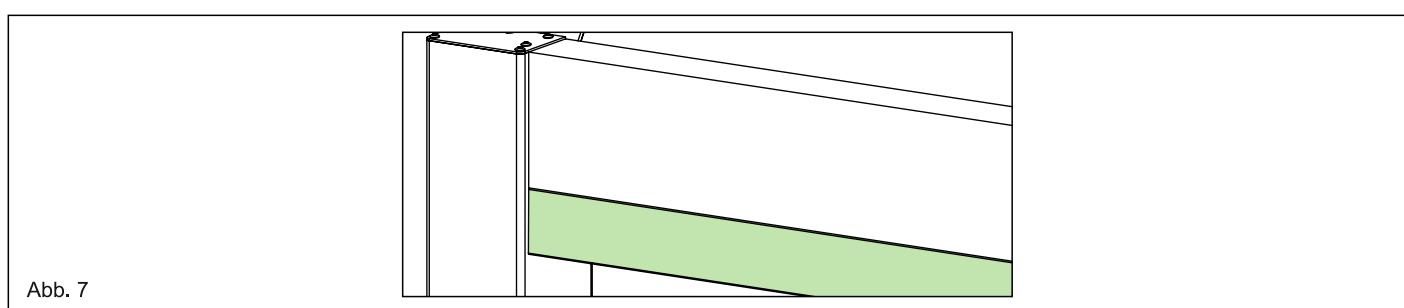



Abb. 7

## Montage


1. Montieren Sie als erstes die Unterschiene der Glasschiebewand an das Tragprofil. Hierzu legen Sie die Unterschiene mit der Außenseite und den Wasserabfluss-Öffnungen in Richtung Garten und der Innenseite anliegend an die Pfosten-Innenseite. Siehe Abb. 8.

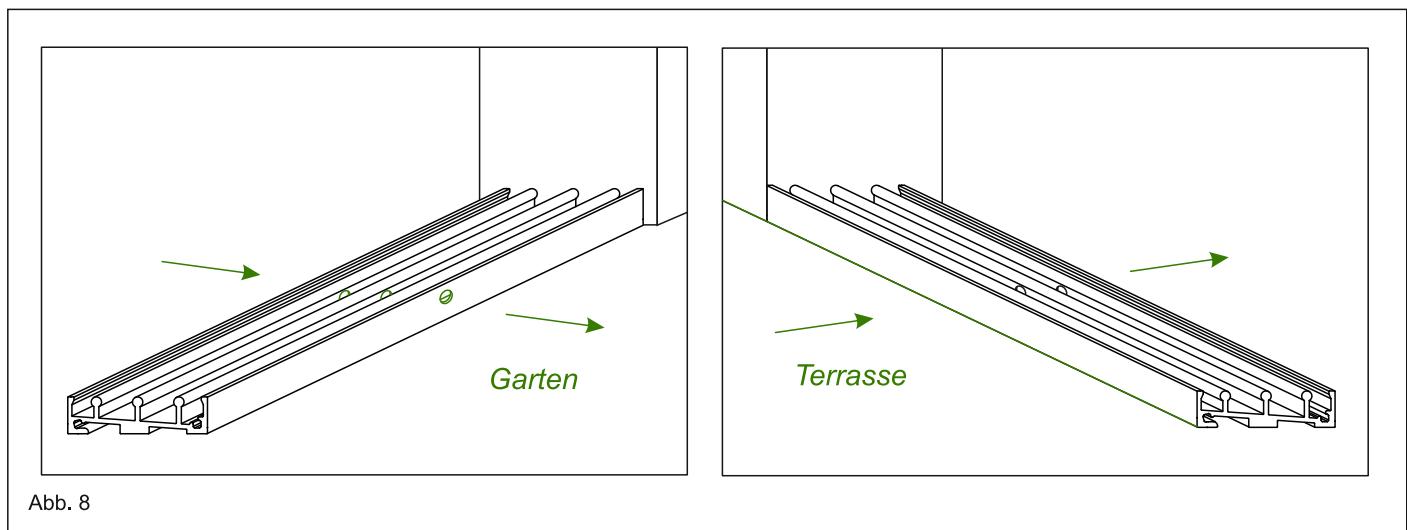


2. Schrauben Sie nun die Unterschiene an das Tragprofil oder andere dafür vorgesehene Fundamente mit geeigneten Schrauben fest. Siehe Abb. 9.

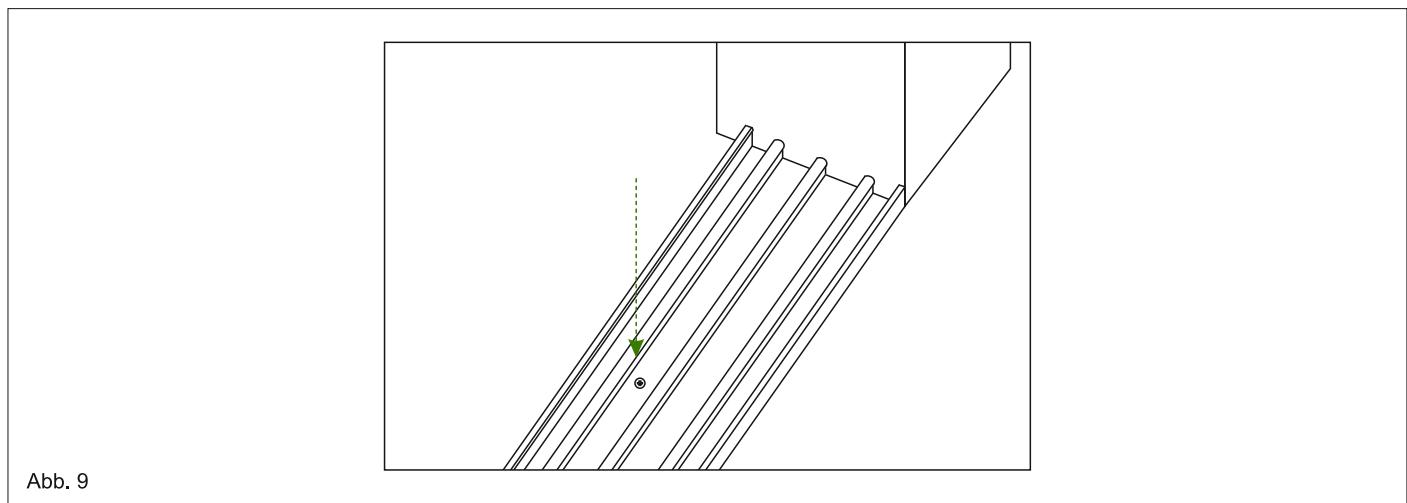

3. Im nächsten Schritt messen Sie für die Befestigung der U-Profile, den Abstand zwischen Rinne und Unterschiene. Kürzen Sie die Profile für eine saubere und gerade Kante mit der Kappsäge. Siehe Abb. 10.

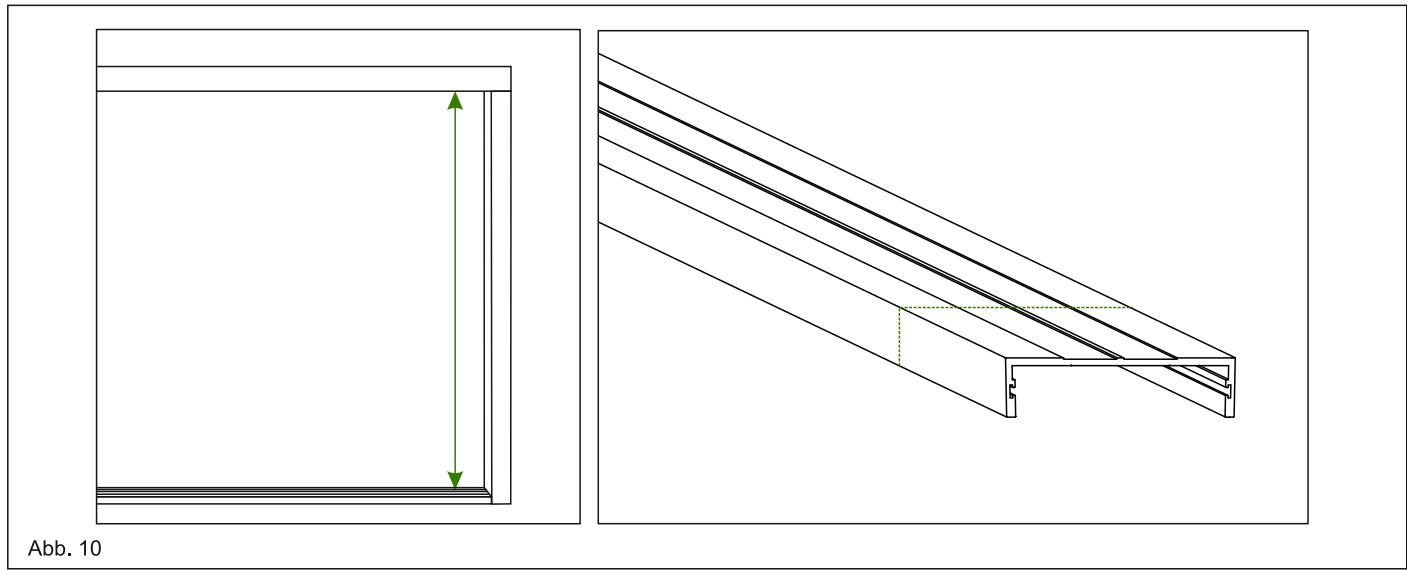


4. Schrauben Sie als nächstes die U-Profile an die Pfosten, Achten Sie darauf das die U-Profile senkrecht auf der Unterschiene platziert werden und genau aufliegen. Die Profile werden mit jeweils zwei Schrauben (6 Schrauben insgesamt) in 10 cm Abstand von der oberen und unteren Kante sowie in der Mitte befestigt. Siehe Abb 11.

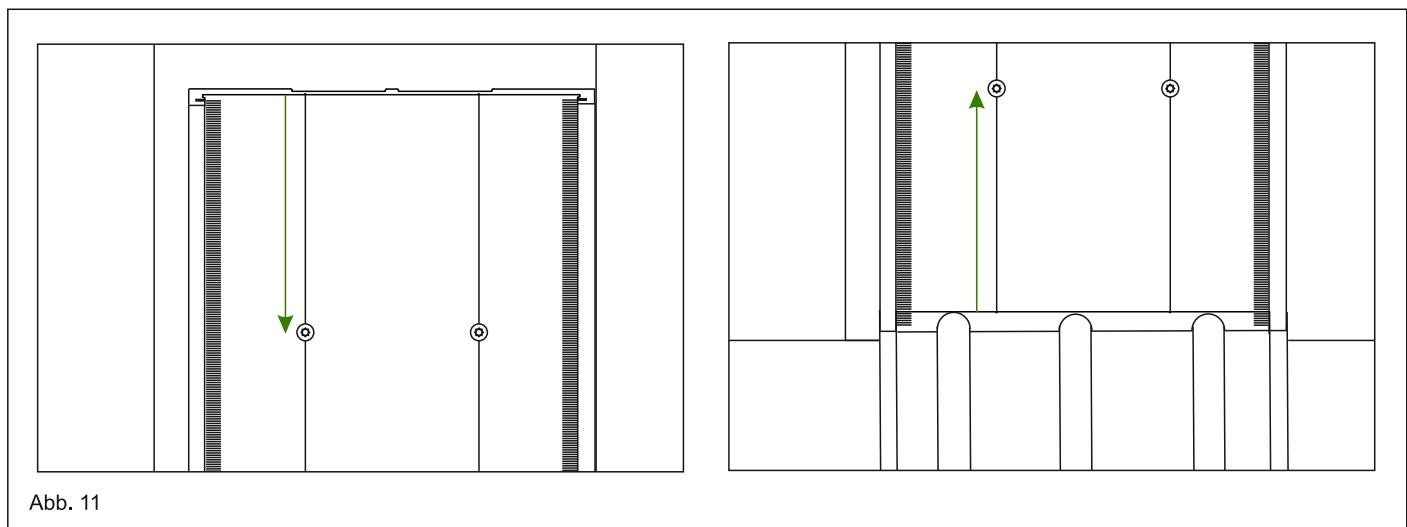

5. Schieben Sie nun die U-Profil Bürsten ca. 7 - 8 cm von oben nach unten, um das Einsetzen der Oberschiene zu ermöglichen. Messen Sie jeweils den Abstand für die Oberschiene von U-Profil zu U-Profil. Beachten Sie, das die Oberschiene ca. 8 mm kürzer als die Unterschiene zugeschnitten werden muss.

Schieben Sie die Oberschiene in die Unterschiene bis diese an der Rinne und am U-Profil anliegt. Befestigen Sie die Oberschiene mit einem 7 - 8 cm langem Bit und den mitgelieferten Schrauben an der Rinne, ca. jede 50 cm jeweils 2 Schrauben Schieben Sie zuletzt die Bürsten wieder nach Oben zwischen die Oberschiene und das U-Profil. Siehe Abb. 12.

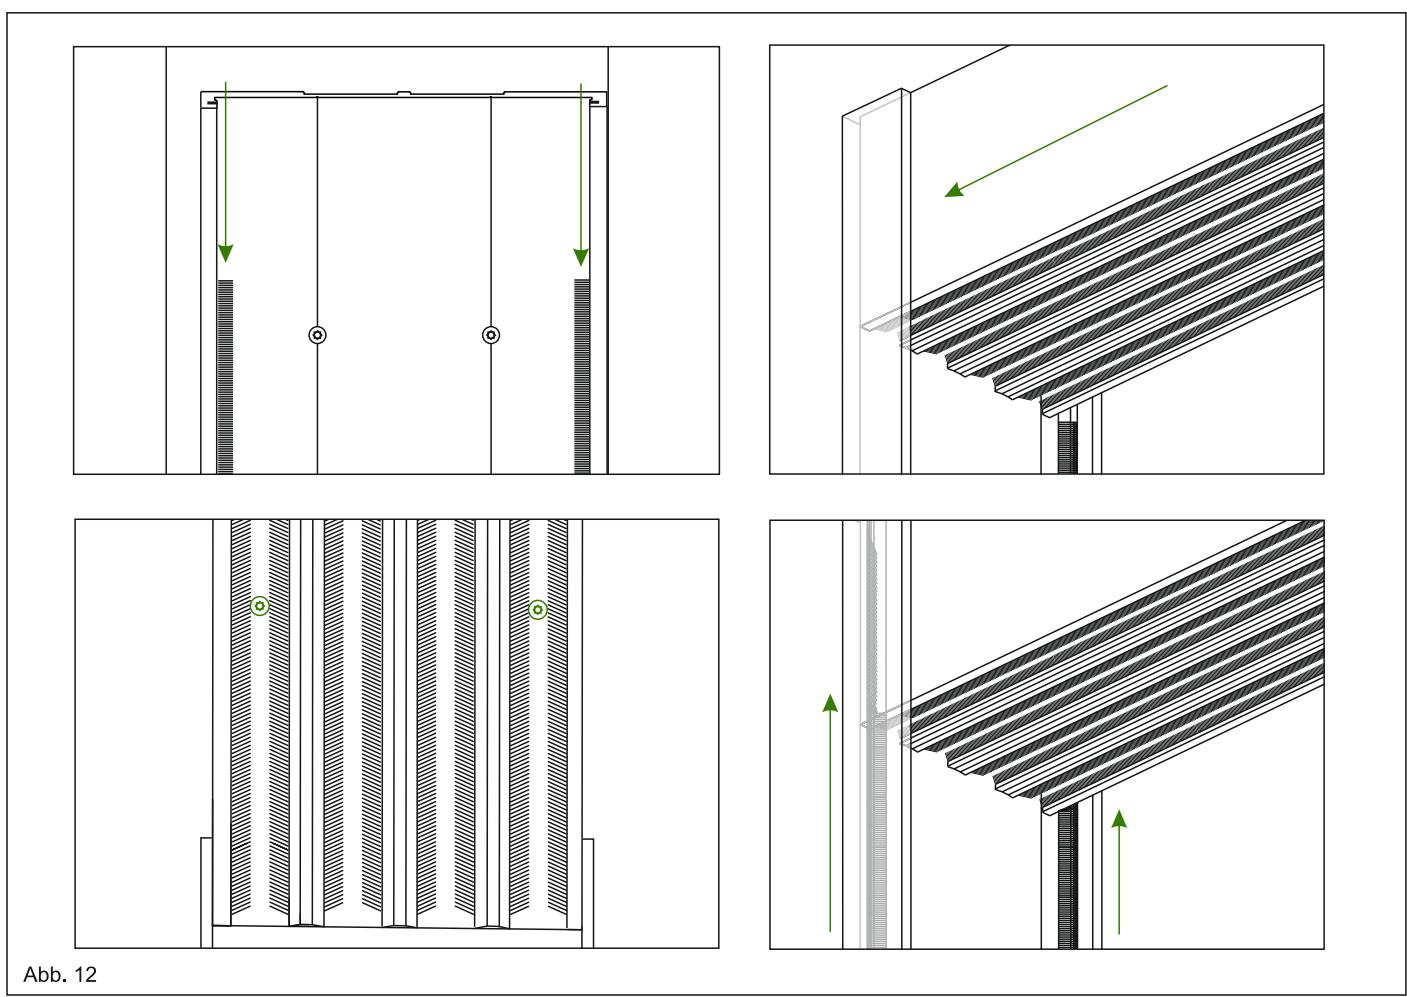

6. Dichten Sie alle in die Rinne montierten Schrauben mit Silikondichtung ab. Siehe Abb.13.

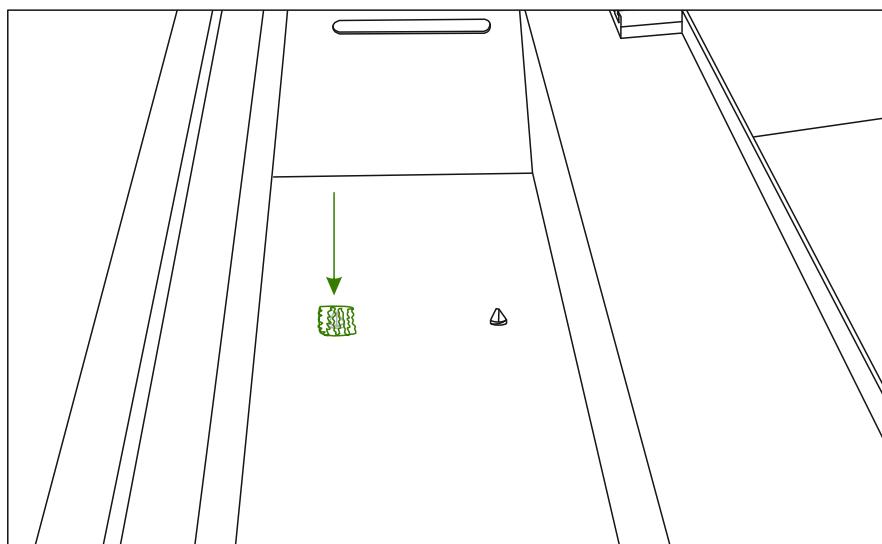


Abb. 13

Wiederholen Sie die selben Schritte für die Seiten Ihrer Terrasse. Schrauben Sie zuletzt die Oberschiene der Glasschiebewand an dem Abschlusskeil fest.

## Einsatz Glasplatten

Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Glasscheiben jeweils mit zwei Personen und den Saughaltern handhaben.

1. Bereiten Sie nun die Glasscheiben vor in dem Sie die H-Profil Gummidichtung auf die untere Seite des Glases anbringen. Schneiden Sie die überstehenden Kanten der Gummidichtung ab.

Befestigen Sie den Laufwagen an die untere Seite der H-Profile mit den mitgelieferten Schrauben. Siehe Abb. 14.

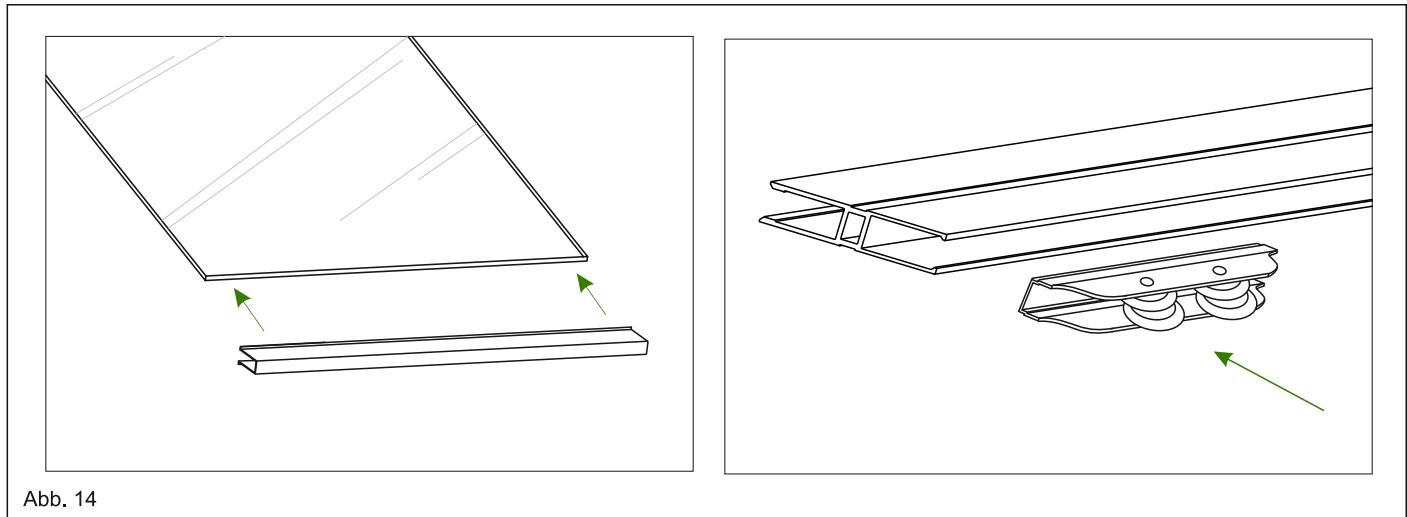


Abb. 14

2. Bevor Sie die H-Profile an die Scheiben anbringen, befeuchten Sie die Gummidichtung mit Seifenwasser. Schieben Sie die H-Profile senkrecht auf die Gummidichtung und klopfen Sie diese mit einem Gummihammer fest. Bringen Sie nun die Abdeckung mit dem Gummistopper an das H-Profil mit dem gewölbten Ende nach unten zeigend an. Siehe Abb. 15.

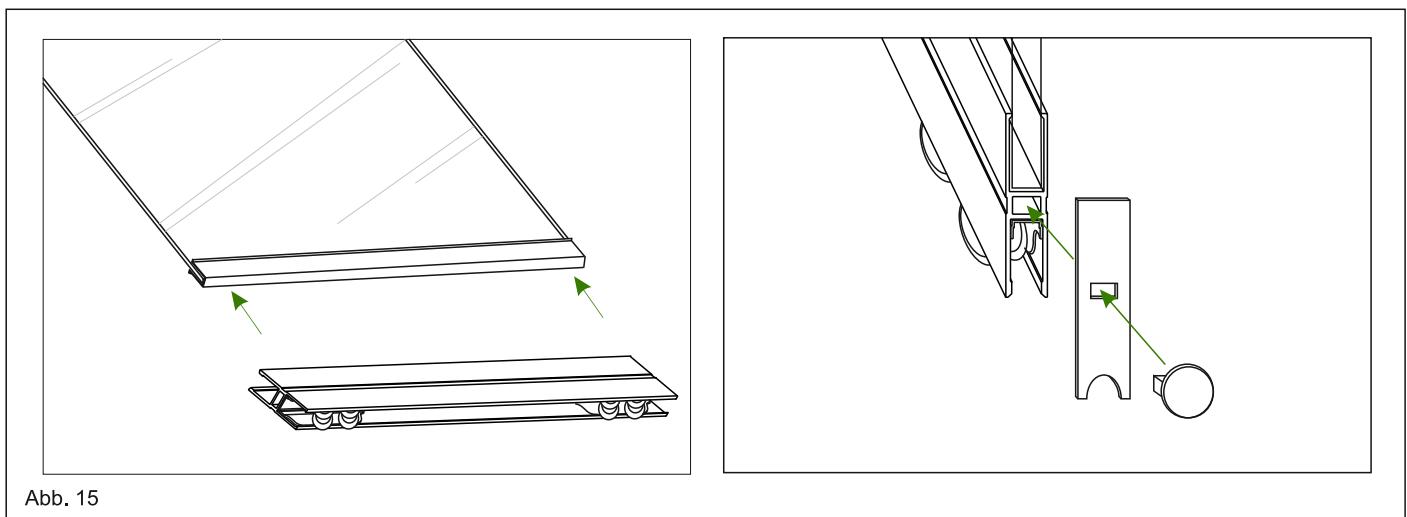


Abb. 15

3. Stellen Sie nun mit jeweils zwei Personen die Glasscheiben auf und schieben diese vorsichtig als erstes in die Oberschiene und darauf in die Unterschiene. Wiederholen Sie diese Schritte für alle Glasscheiben. Siehe Abb. 16.

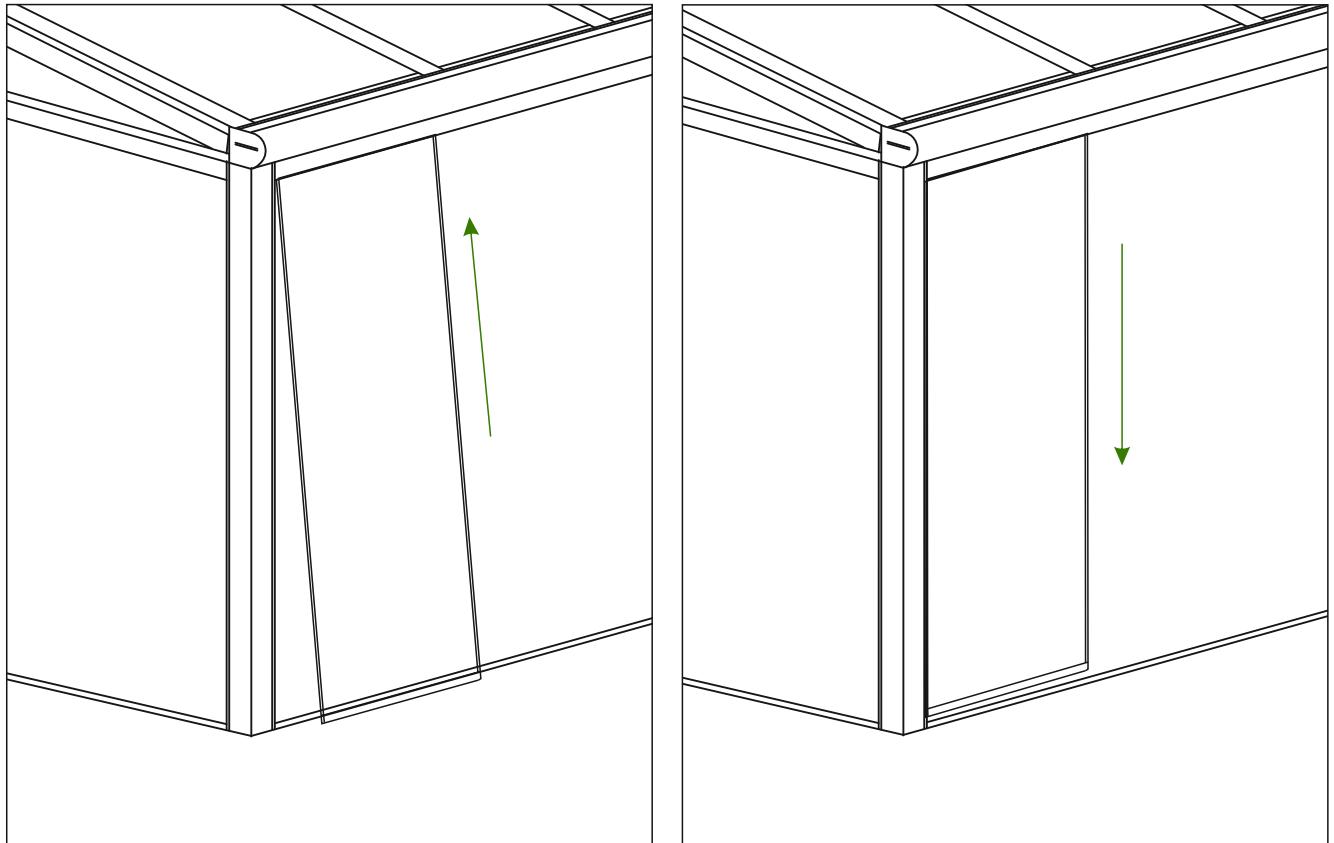


Abb. 16

4. Zur Befestigung der Türgriffe, verteilen Sie 2 Tropfen Silikon auf die innere Rückseite der Griffe und platzieren Sie den Griff auf die gewünschte Höhe. Siehe Abb. 17.




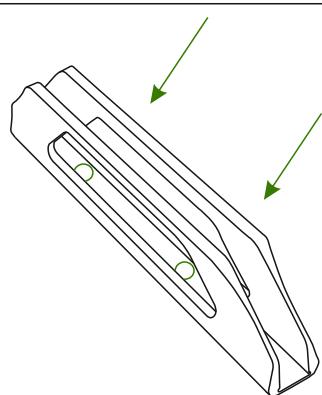


Abb. 17

***Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihren Glasschiebewänden!***

# **Genua / Tropea 3 und 4 m ( 3- und 4- türig)**



Durchzeichnung bei Ausschnitt / Unterschiene / Linke u. Rechte Seite

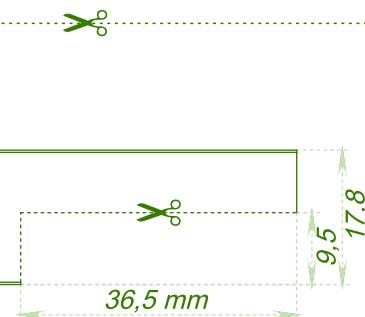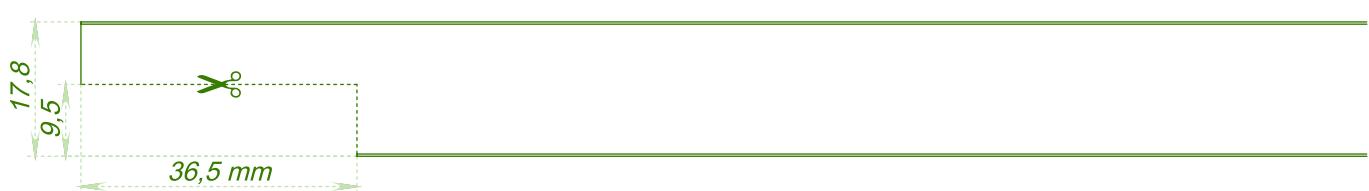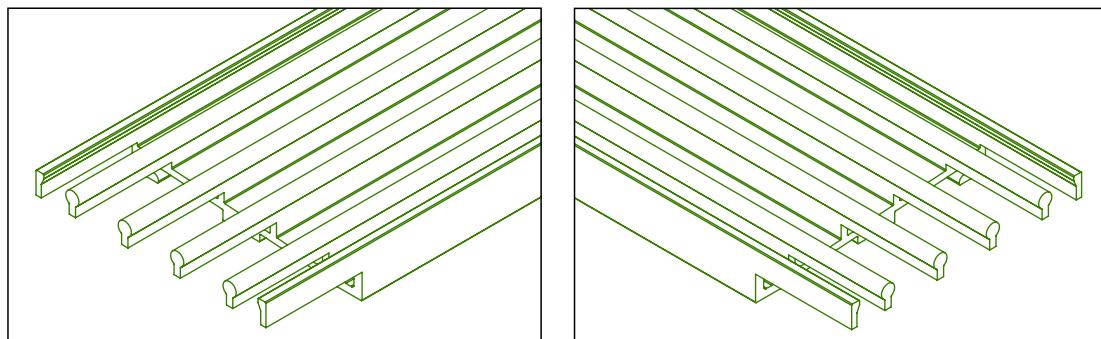



# Florenz 3 und 4 m (3- und - türig)


Durchzeichnung bei Ausschnitt / Unterschiene / Linke u. Rechte Seite

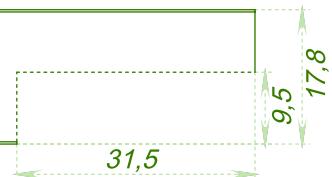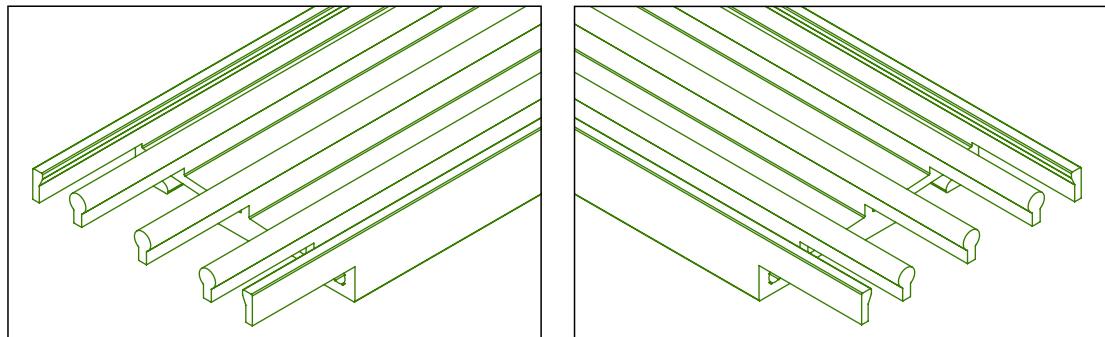



# **Genua / Tropea 3 m ( 3-türig)**


Durchzeichnung bei Ausschnitt / Pfostenkappe / Linke Seite (von Außen)

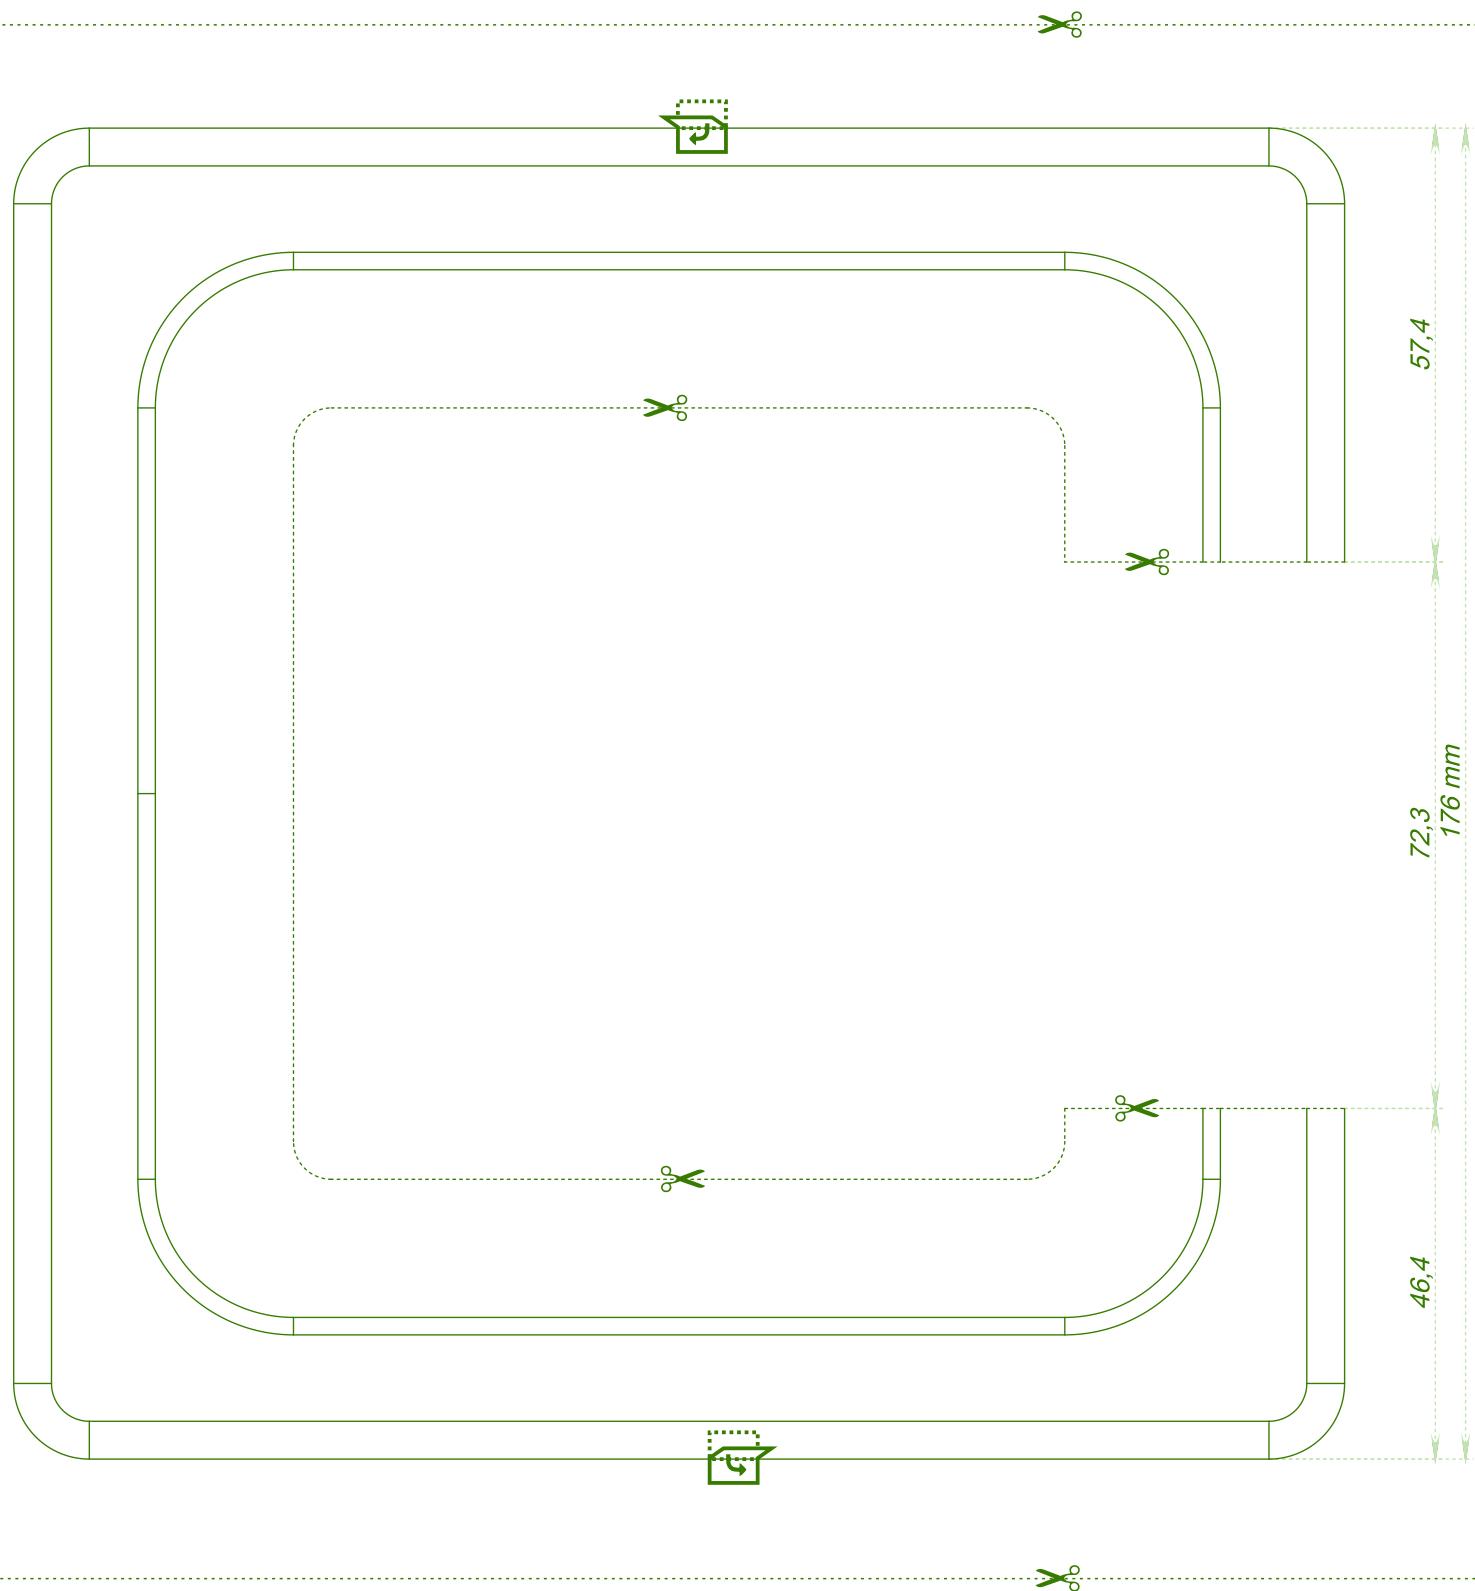



# **Genua / Tropea 3 m ( 3-türig)**


Durchzeichnung bei Ausschnitt / Pfostenkappe / Rechte Seite (von Außen)

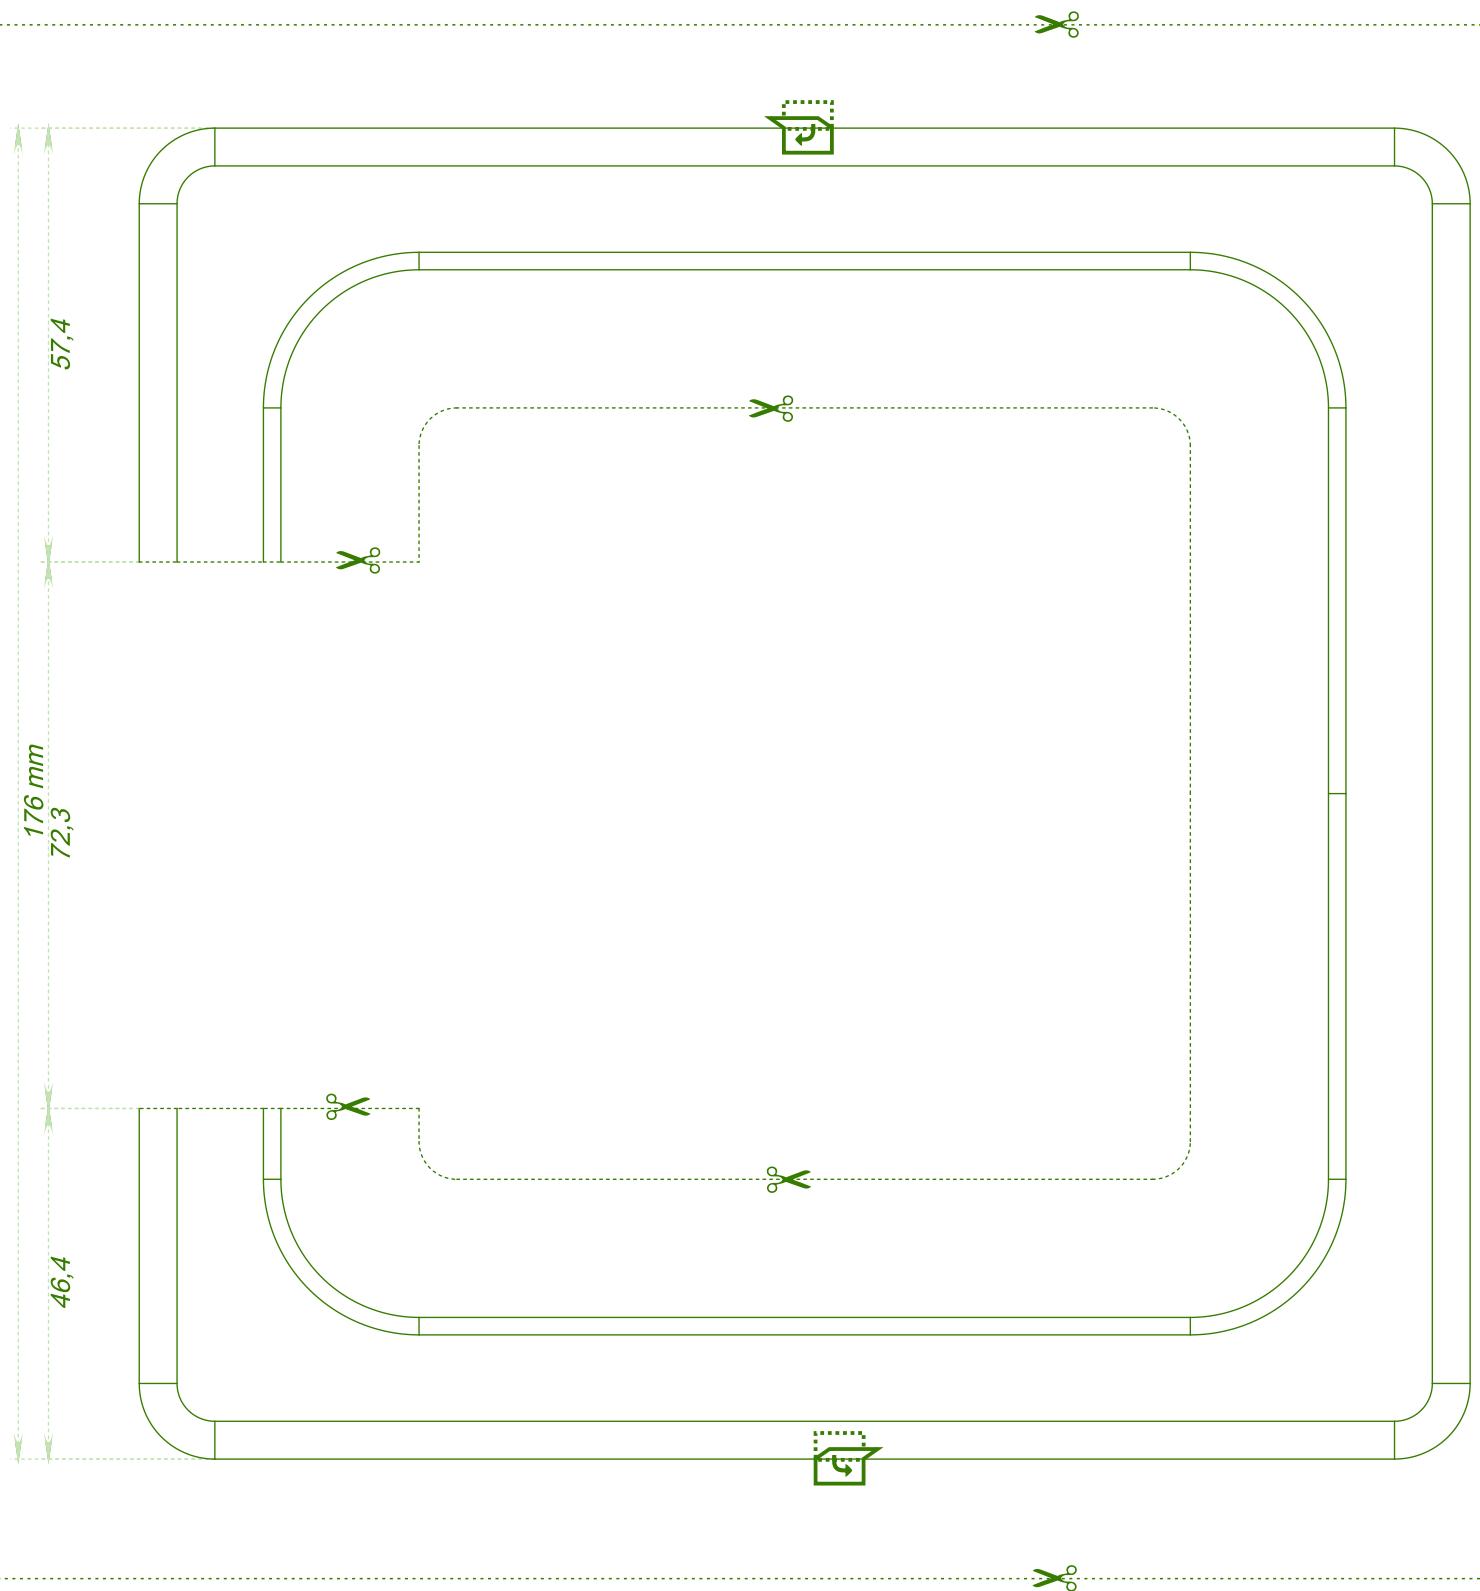



# **Genua / Tropea 4 m ( 4-türig)**


Durchzeichnung bei Ausschnitt / Pfostenkappe / Linke Seite (von Außen)

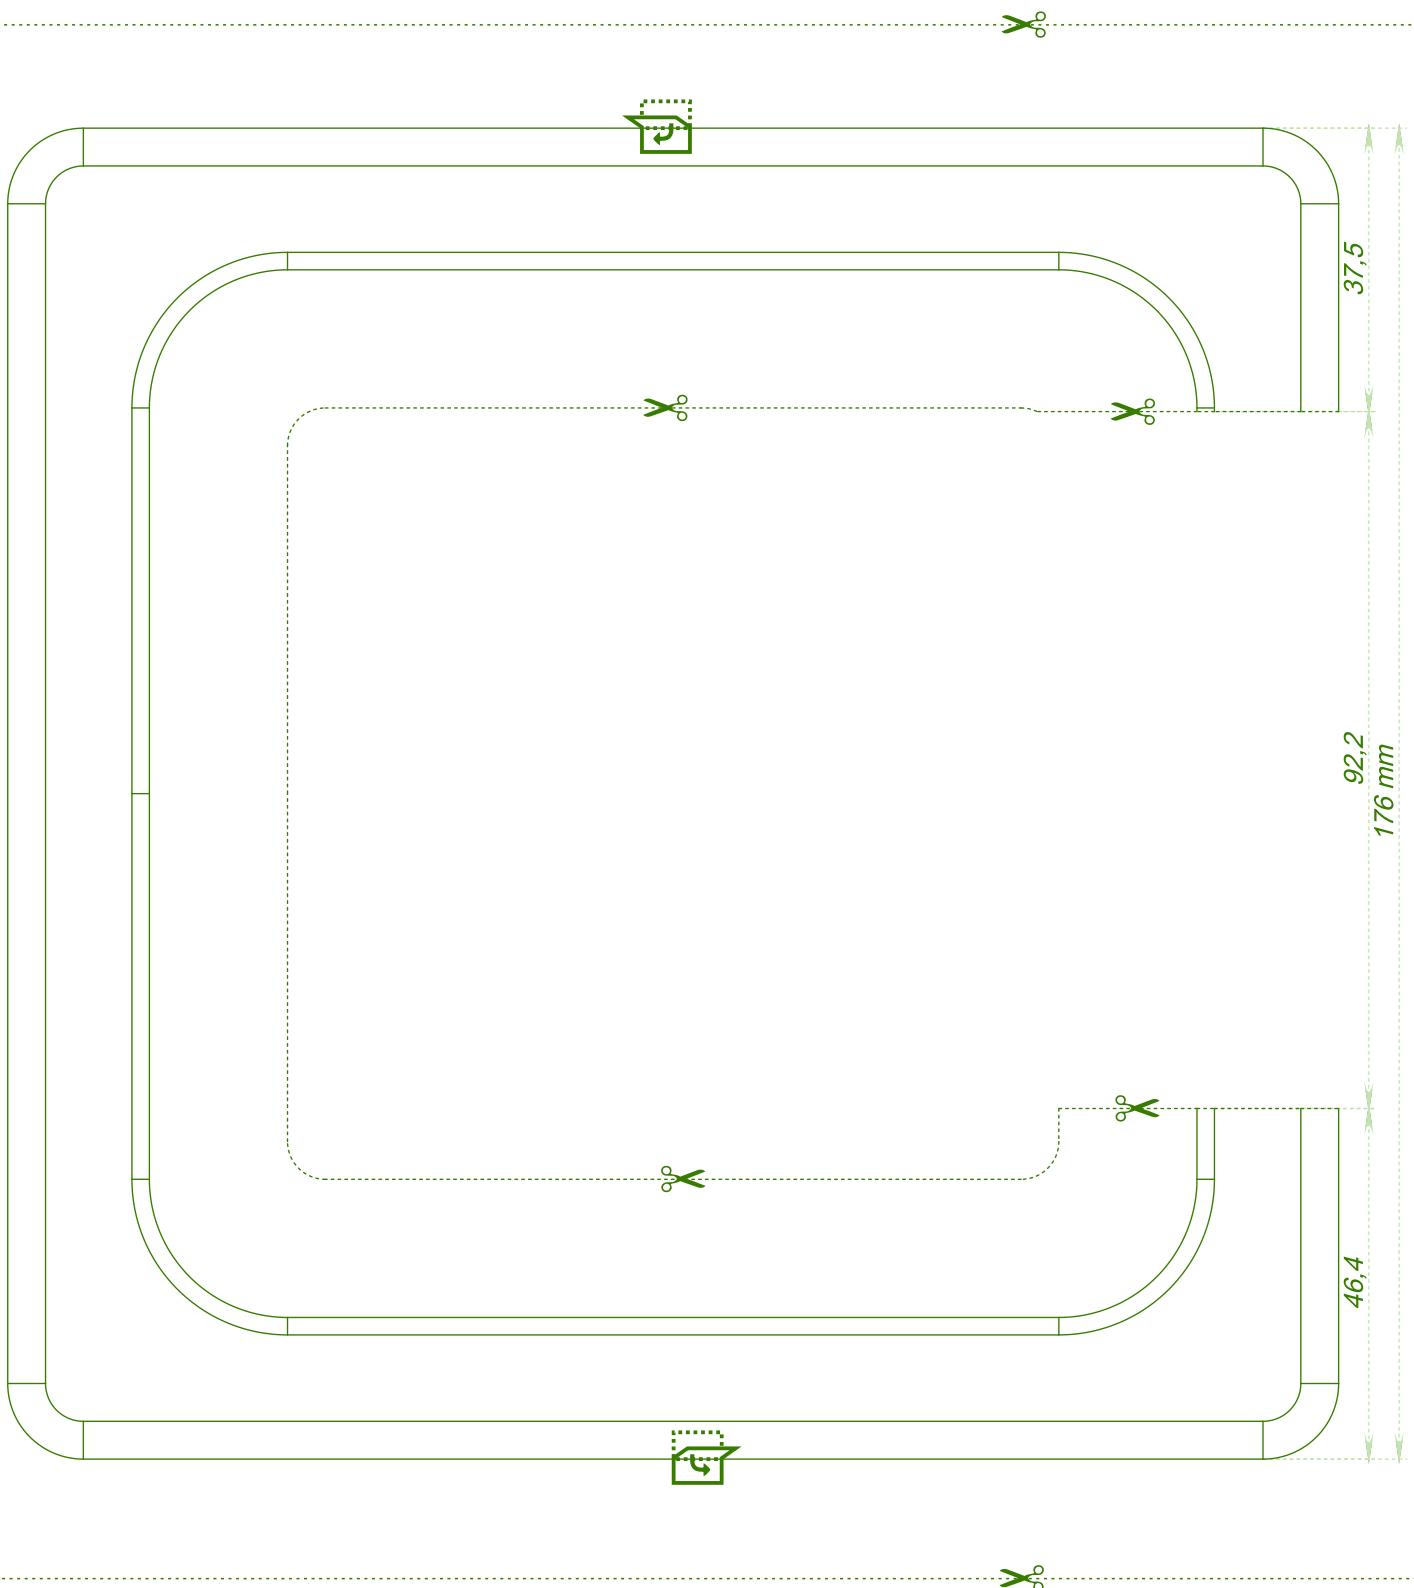



# **Genua / Tropea 4 m ( 4-türig)**


Durchzeichnung bei Ausschnitt / Pfostenkappe / Rechte Seite (von Außen)

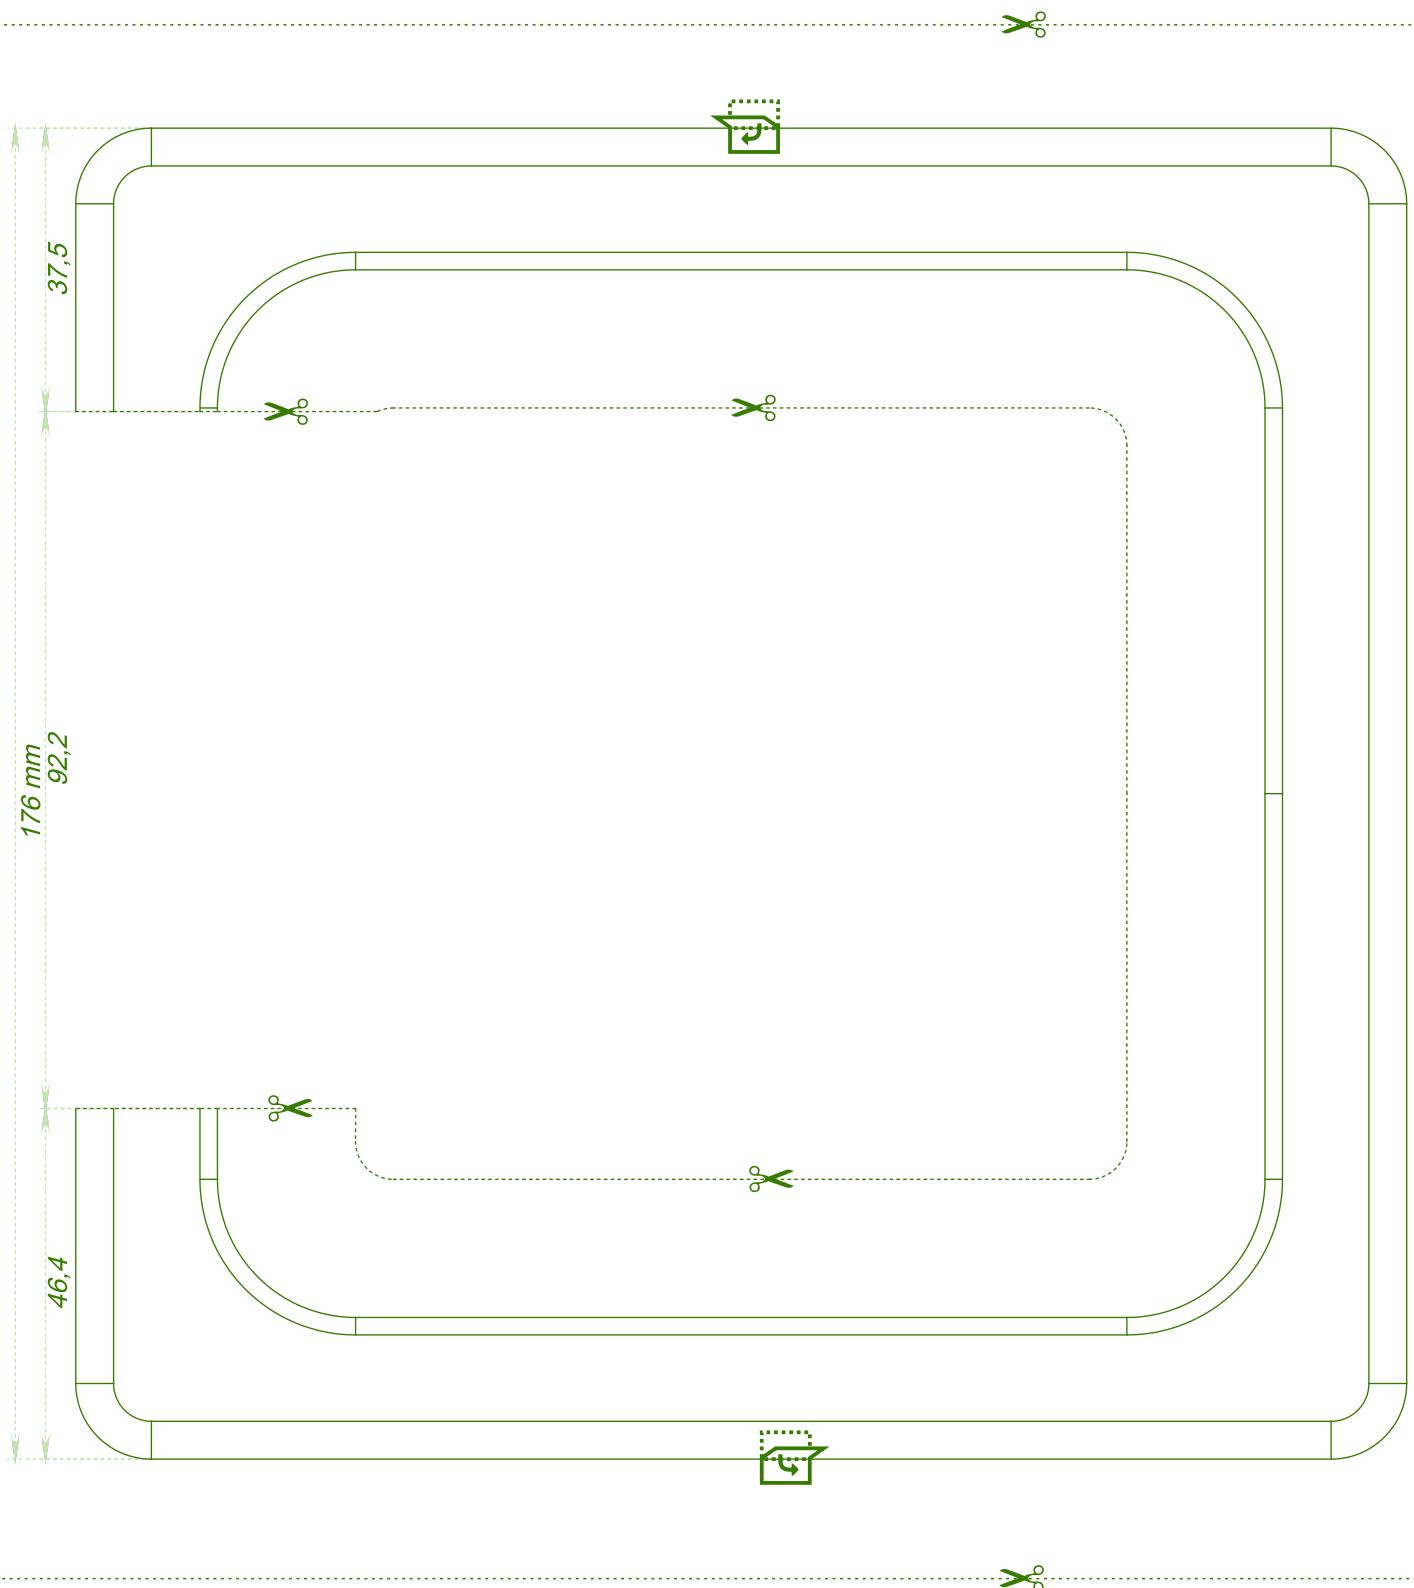



# Florenz 3 m ( 3-türig)


Durchzeichnung bei Ausschnitt / Pfostenkappe / Linke Seite

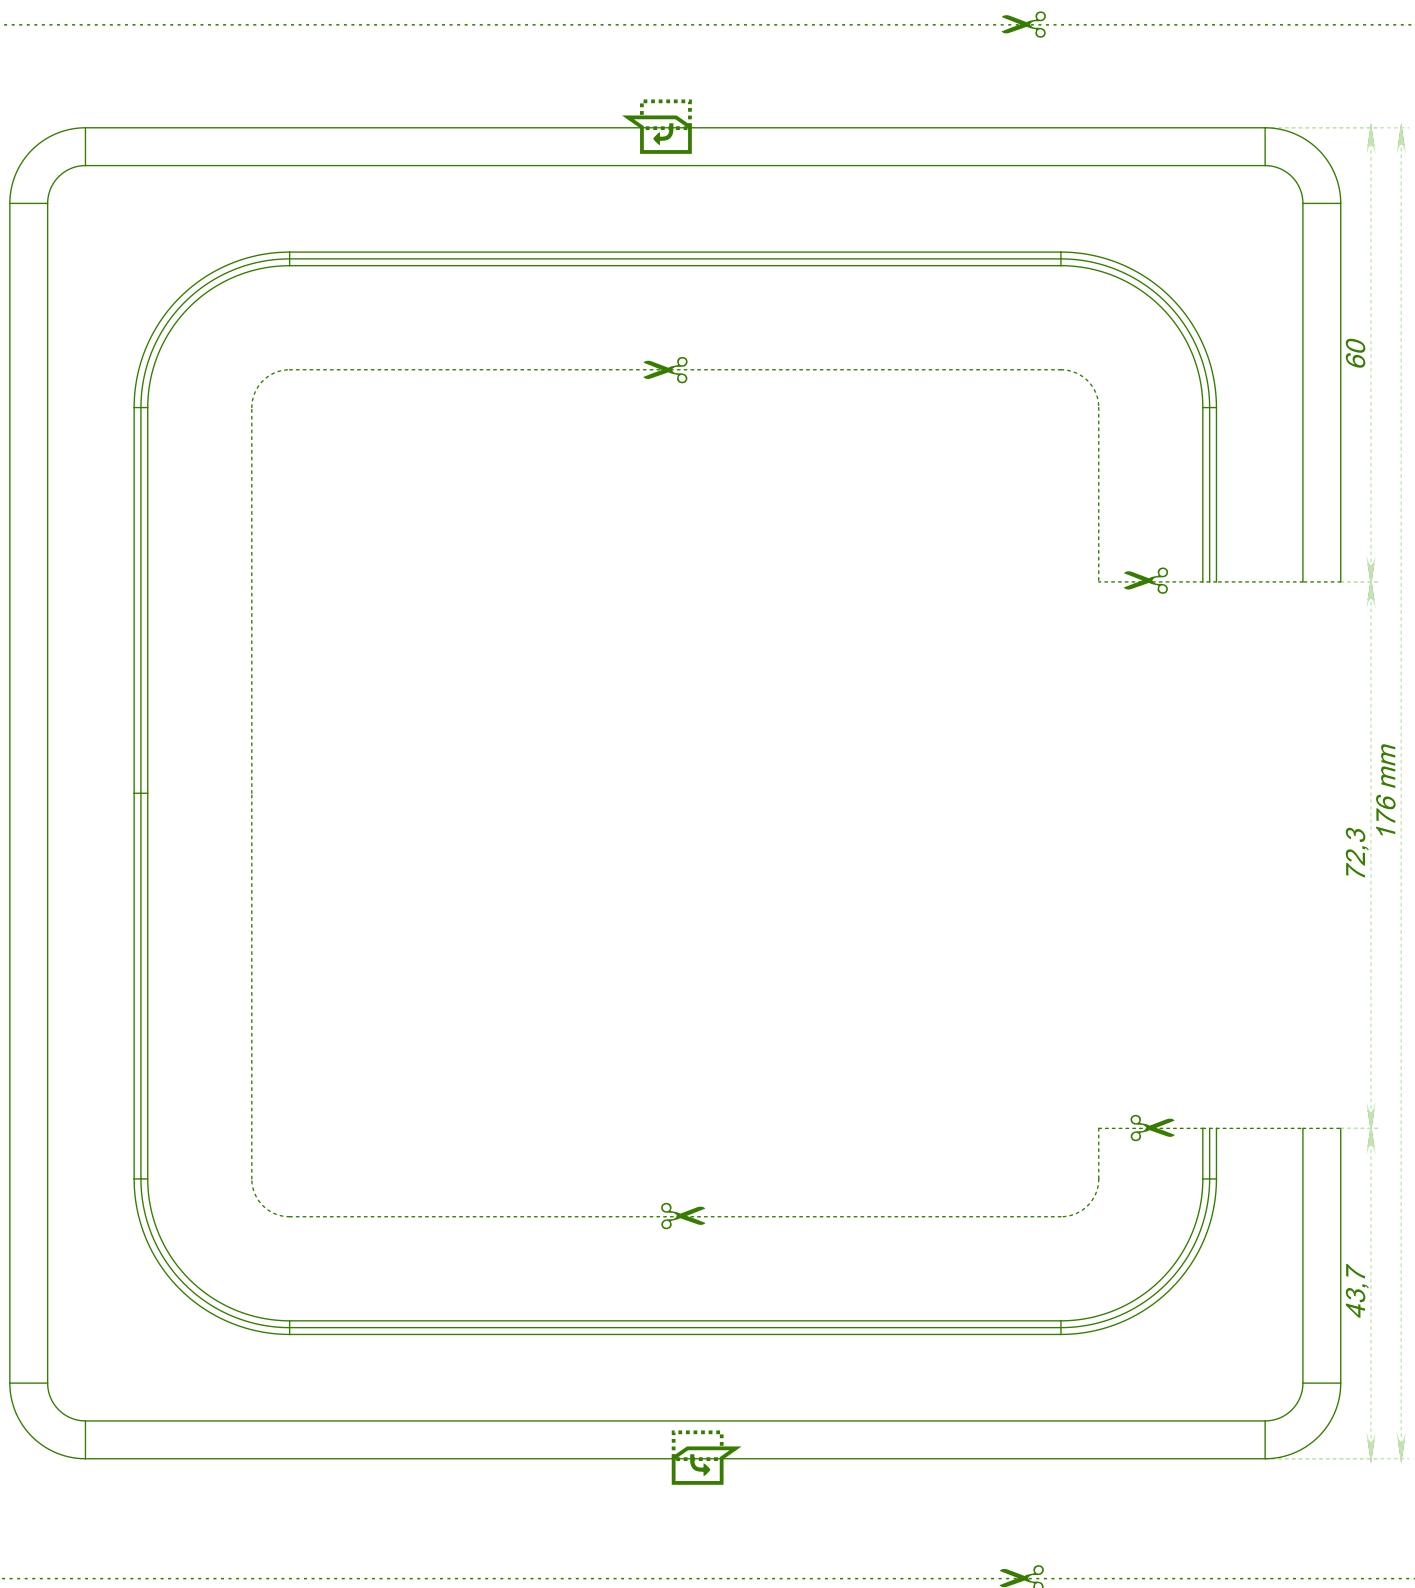



# Florenz 3 m ( 3-türig)


Durchzeichnung bei Ausschnitt / Pfostenkappe / Rechte Seite (von Außen)

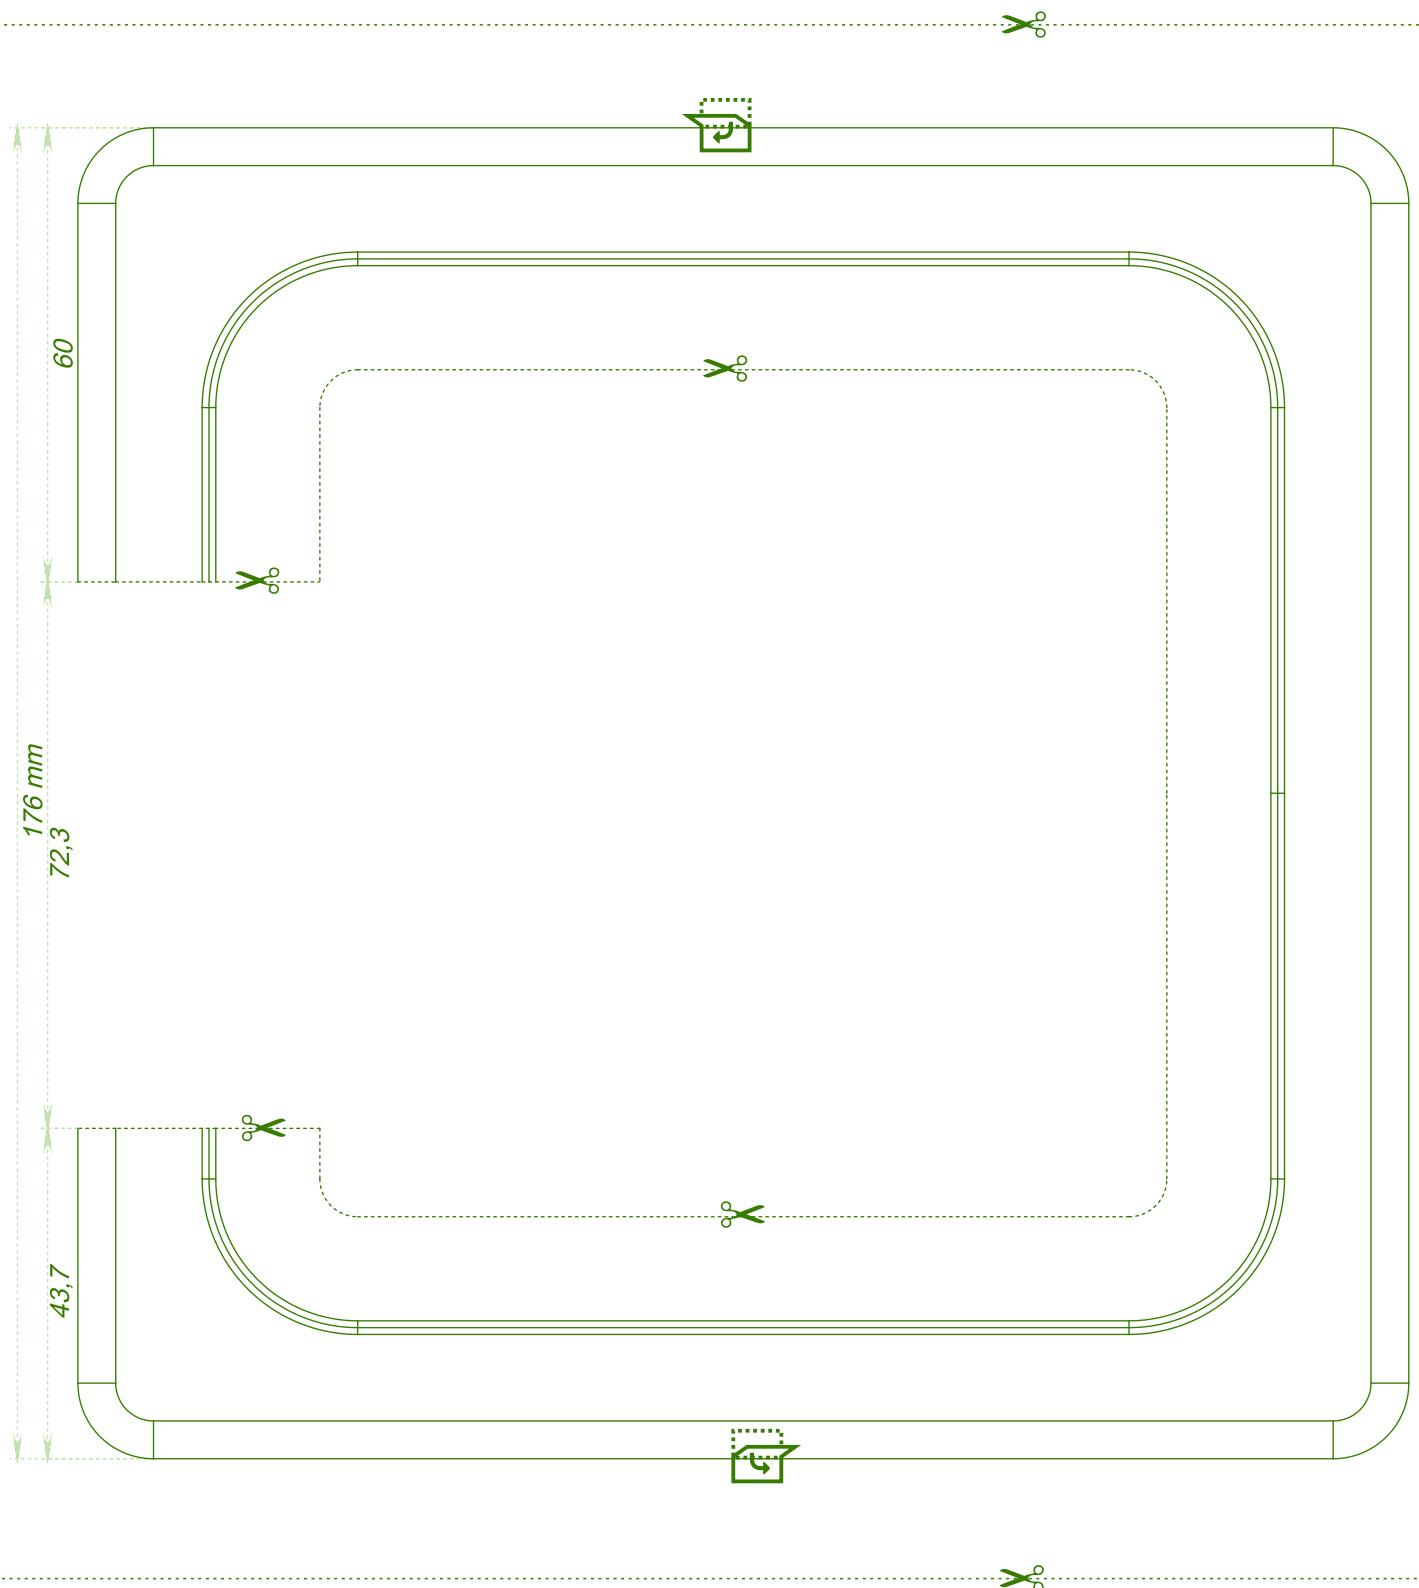



# Florenz 4 m ( 4-türig)


Durchzeichnung bei Ausschnitt / Pfostenkappe / Linke Seite

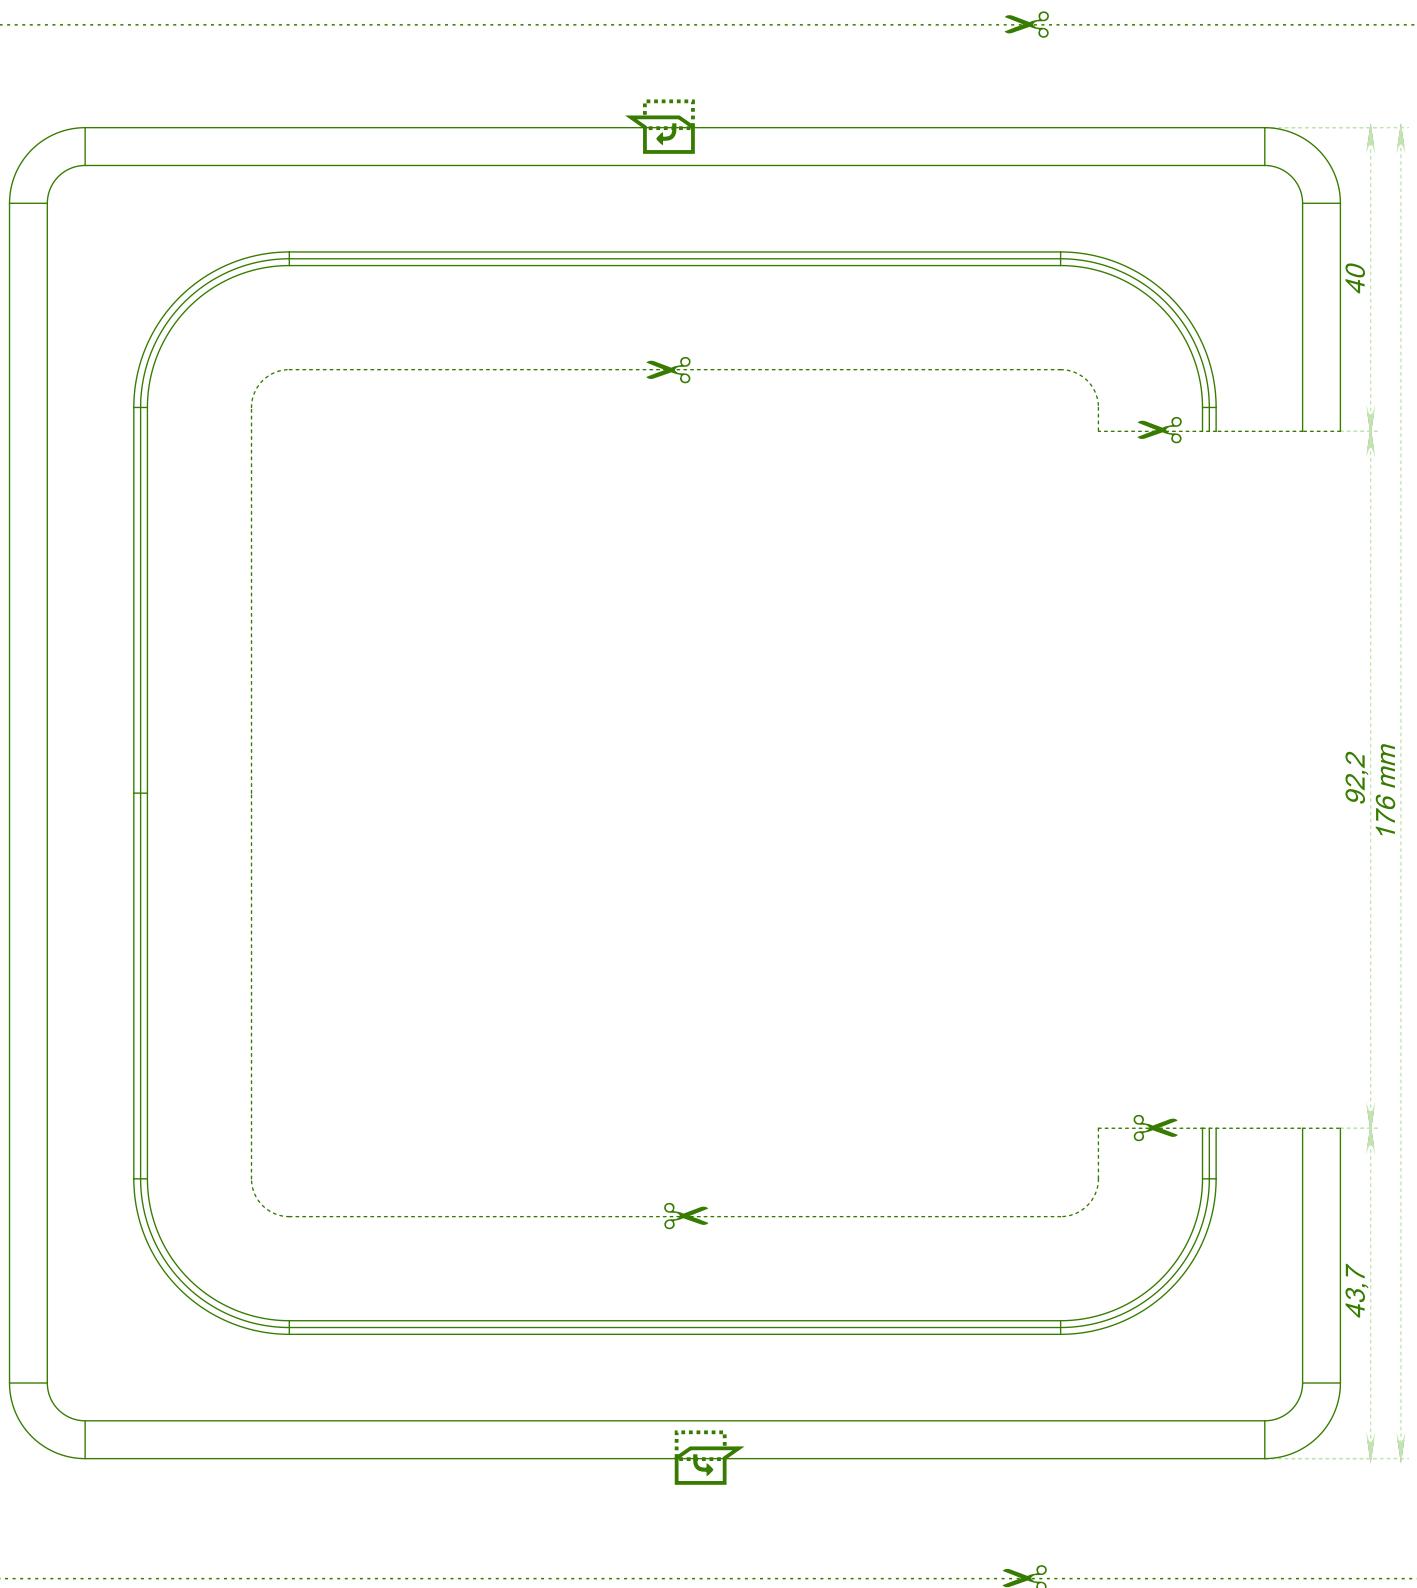



# Florenz 4 m ( 4-türig)

Durchzeichnung bei Ausschnitt / Pfostenkappe / Linke Seite

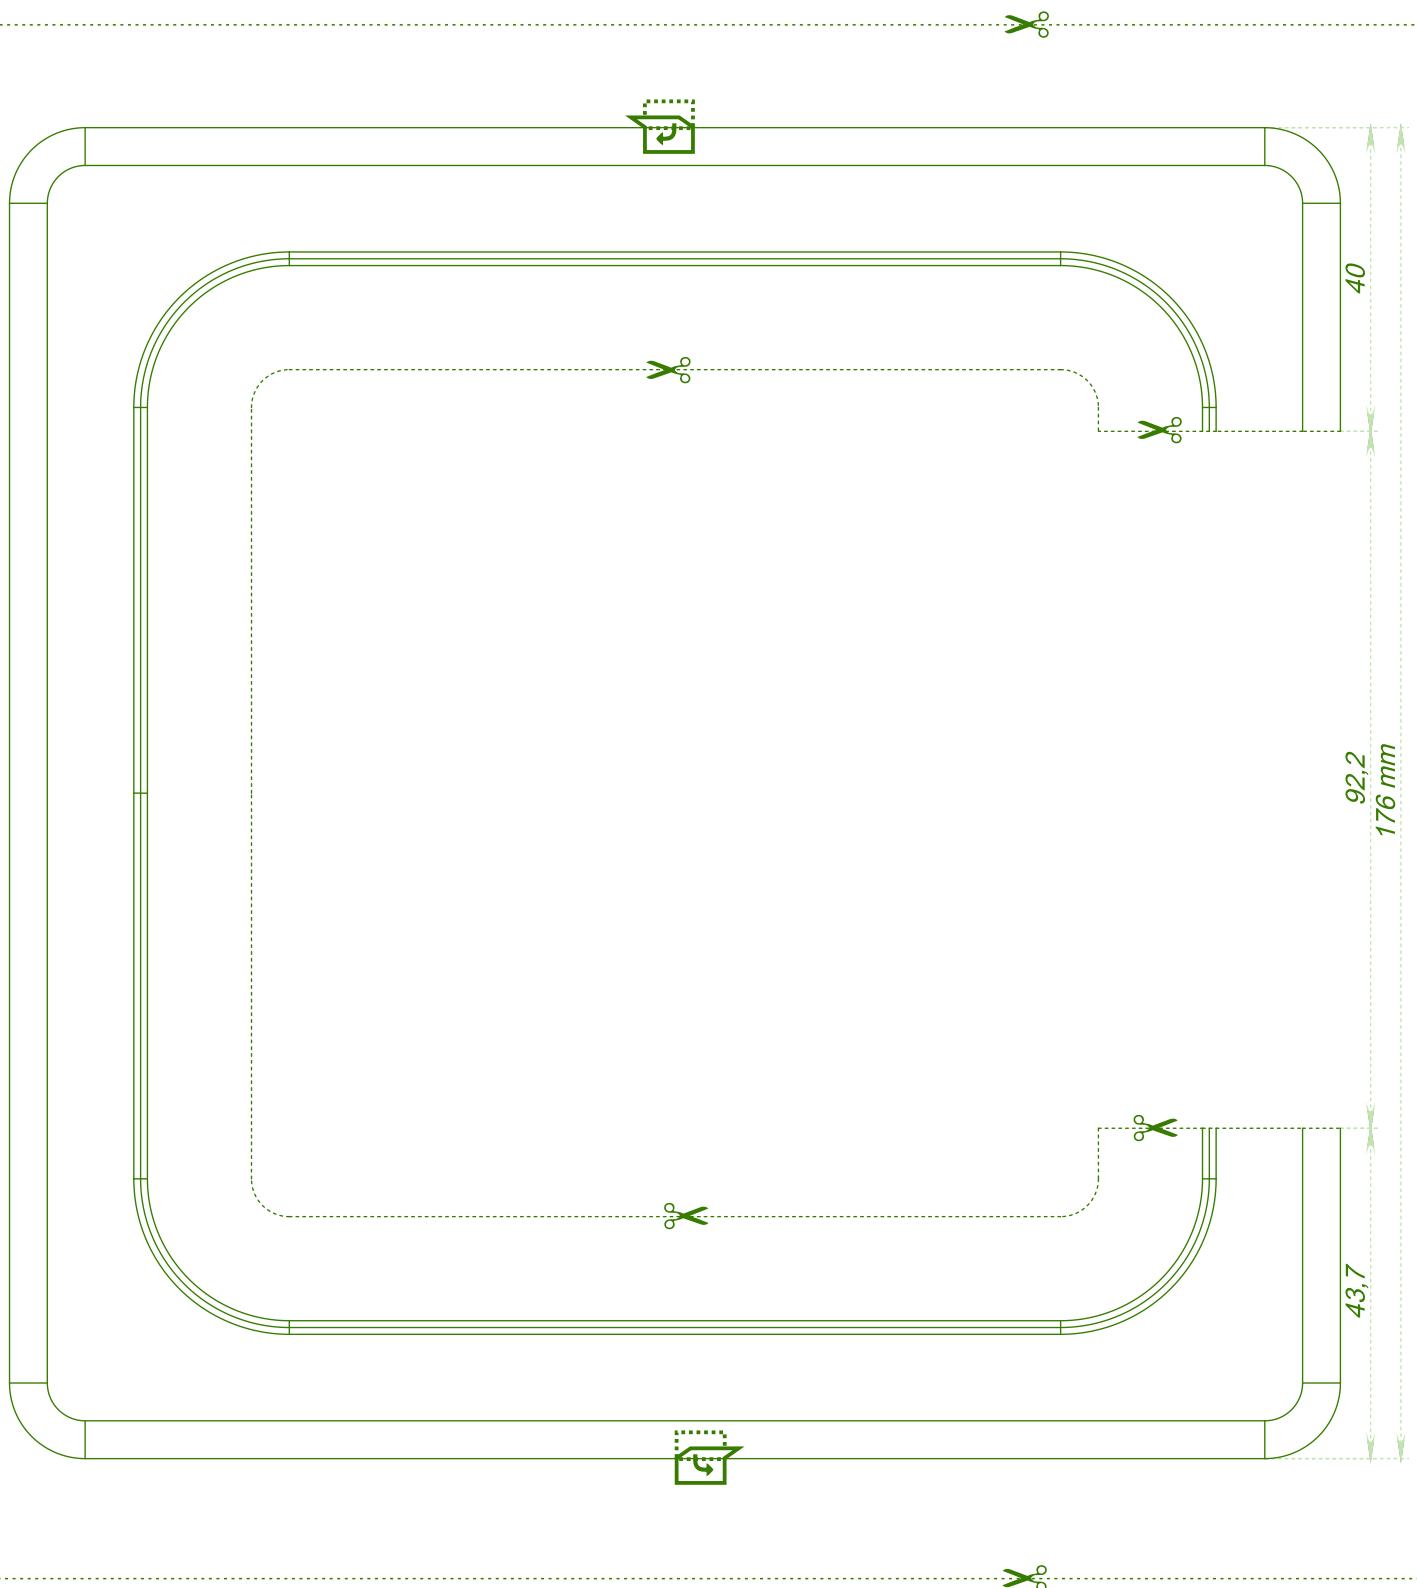



weitere Produkte von  
DreamGarden



DreamGarden GmbH  
+49 (0)2451-99488-99 | [info@dreamgarden-shop.de](mailto:info@dreamgarden-shop.de)  
Lise-Meitner-Str. 5 | 52511 Geilenkirchen | Germany